



SM-R750

Sách hướng dẫn sử dụng

Nội dung

Đọc đầu tiên

Bắt đầu

- 7 Giới thiệu về Gear S
- 7 Phụ kiện trong hộp
- 8 Sơ đồ thiết bị
- 10 Sử dụng thẻ SIM
- 15 Đeo Gear
- 16 Thay dây đeo
- 18 Bật và tắt Gear
- 18 Kết nối Gear với thiết bị di động
- 21 Thông báo về sử dụng Bluetooth
- 22 Bật hoặc tắt màn hình
- 22 Điều chỉnh độ sáng của màn hình
- 23 Điều chỉnh âm lượng
- 23 Chuyển sang chế độ Yên lặng

Thông tin cơ bản

- 24 Sử dụng màn hình cảm ứng
- 27 Điều khiển cơ bản
- 29 Bố cục màn hình chờ
- 33 Cài đặt khóa bảo mật
- 34 Sử dụng các thông báo
- 35 Nhập văn bản
- 37 Chuyển động

- 38 Tính năng tiết kiệm pin
- 39 Truyền các file giữa Gear và máy tính
- 40 Nâng cấp Gear

Mạng & liên lạc

- 42 Dữ liệu di động
- 42 Wi-Fi
- 43 Sử dụng kết nối từ xa
- 43 Điện thoại
- 48 Danh bạ
- 49 Tin nhắn
- 51 Email

Các ứng dụng hữu ích

- 52 S Health
- 62 S Voice
- 64 Lịch biểu
- 64 Trình điều hướng
- 65 Running
- 66 Máy nghe nhạc
- 68 Tin vắn
- 68 Thời tiết
- 68 Chuông báo
- 69 Bộ sưu tập
- 70 Tìm thiết bị của bạn

Cài đặt

- 71 Giới thiệu
- 71 Tùy chỉnh cài đặt
- 71 Phong cách
- 72 Cuộc gọi
- 73 Âm thanh
- 73 Hiển thị
- 74 Kết nối
- 76 Thông báo
- 76 Tin nhắn
- 76 Không làm phiền
- 76 Nhấn hai lần
- 77 Khóa bảo mật
- 77 Chuyển động
- 77 Ngôn ngữ và bàn phím
- 79 Tiết kiệm pin
- 79 Đặt lại Gear
- 80 Thông tin Gear

Khắc phục sự cố

Các ứng dụng Samsung Gear

- 81 Samsung Gear
- 82 Kiểu màn hình chờ
- 82 Nhạc
- 83 Hình ảnh
- 83 Thông báo
- 84 Samsung Gear Apps
- 84 Tìm Gear của bạn
- 85 Cài đặt
- 89 Sách hướng dẫn sử dụng

Đọc đầu tiên

Vui lòng đọc sách hướng dẫn này trước khi sử dụng Gear này để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.

- Các mô tả trong sách này dựa trên thiết lập mặc định trên Gear.
- Một số nội dung có thể khác so với thiết bị của bạn tùy theo khu vực, nhà cung cấp dịch vụ hoặc phiên bản phần mềm và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Nội dung (nội dung chất lượng cao) mà yêu cầu sử dụng CPU và RAM nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của thiết bị. Ứng dụng liên quan đến nội dung có thể sẽ không thể hoạt động đúng, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị và môi trường mà nó được sử dụng.
- Samsung không chịu trách nhiệm cho các vấn đề về hoạt động gây ra bởi các ứng dụng của các nhà cung cấp khác không phải là Samsung.
- Samsung không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các vấn đề về hoạt động hoặc các trường hợp không tương thích gây ra do điều chỉnh cài đặt đăng ký hoặc chỉnh sửa phần mềm hệ điều hành. Việc cố gắng tùy chỉnh hệ điều hành có thể khiến Gear hoặc ứng dụng của bạn bị hỏng.
- Phần mềm, nguồn âm thanh, hình nền, hình ảnh và các nội dung media khác được cung cấp trong Gear này được cấp phép sử dụng có giới hạn. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất hợp pháp các nội dung media.
- Bạn có thể phải trả thêm phí sử dụng các dịch vụ dữ liệu như nhắn tin, tải lên và tải xuống, đồng bộ tự động hoặc sử dụng các dịch vụ định vị tùy theo gói dữ liệu của bạn. Để truyền nhiều dữ liệu lớn, nên sử dụng tính năng Wi-Fi.
- Các ứng dụng mặc định có sẵn với Gear có thể phải cập nhật và có thể không còn được hỗ trợ mà không cần thông báo trước. Nếu bạn có thắc mắc về một ứng dụng được cung cấp cùng với Gear, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung. Đối với các ứng dụng do người sử dụng cài đặt, hãy liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc sửa đổi hệ điều hành của Gear hoặc cài đặt các phần mềm từ các nguồn không chính thức có thể dẫn đến lỗi Gear và sai hoặc mất dữ liệu. Những hành động này là vi phạm thỏa thuận bản quyền của bạn với Samsung và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.
- Dung lượng khả dụng thực tế của bộ nhớ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ nhớ. Dung lượng có sẵn có thể thay đổi khi bạn nâng cấp thiết bị.

Biểu tượng chỉ dẫn



Cảnh báo: Tình huống có thể gây chấn thương cho bạn hoặc người khác



Cẩn thận: Tình huống có thể làm thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác bị hỏng



Ghi chú: Các ghi chú, gợi ý sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Đảm bảo chống thấm nước và bụi bẩn

Thiết bị có thể bị hư hỏng nếu nước hoặc bụi bẩn xâm nhập vào thiết bị. Hãy tuân theo các hướng dẫn này một cách thận trọng để tránh gây hư hại cho thiết bị và duy trì tính năng chống thấm nước và bụi bẩn của thiết bị.

- Không nhúng thiết bị vào nước sâu hơn 1 m và chìm lâu quá 30 phút.
- Không để thiết bị tiếp xúc với **nước đang có áp suất cao** như nước chảy ra từ vòi, sóng biển hay thác nước.
- Nếu thiết bị hoặc tay bạn bị ướt, hãy làm khô toàn bộ trước khi thao tác trên thiết bị.
- **Vòng đệm cao su được lắp vào nắp thẻ SIM** là một bộ phận quan trọng của thiết bị. Cẩn thận khi mở và đóng nắp thẻ SIM để tránh làm hỏng vòng đệm cao su. Ngoài ra, phải đảm bảo vòng đệm cao su không bị dính các mẫu vụn như cát hoặc bụi để tránh gây hỏng hóc thiết bị.
- **Nếu thiết bị dính ướt, hãy làm khô kỹ lưỡng bằng vải sạch và mềm. Nếu thiết bị dính bất kỳ chất lỏng nào không phải là nước ngọt, hãy rửa ngay thiết bị với nước và làm khô kỹ lưỡng bằng vải sạch và mềm. Việc không rửa sạch và làm khô thiết bị như hướng dẫn có thể khiến thiết bị gặp phải các sự cố khi hoạt động cũng như vấn đề về thẩm mỹ.**
- **Nếu thiết bị bị rơi hoặc bị tác động**, các tính năng chống nước và bụi của thiết bị có thể bị hỏng.

- **Nếu thiết bị đã bị ngâm nước hoặc micro hoặc loa ngoài bị ướt**, thì có thể không nghe rõ được âm thanh trong khi gọi điện. Đảm bảo micro hoặc loa ngoài sạch và khô bằng cách dùng một miếng vải khô để lau.
- Màn hình cảm ứng và các tính năng khác có thể không hoạt động đúng cách **nếu thiết bị được sử dụng trong nước hoặc các chất lỏng khác**.
- **Thiết bị của bạn đã được thử nghiệm trong môi trường được kiểm soát và được chứng nhận có khả năng chống nước và bụi trong một số trường hợp cụ thể (đáp ứng các yêu cầu về cấp độ bảo vệ IP67 được mô tả trong tiêu chuẩn quốc tế IEC 60529 - Các Cấp độ Bảo vệ theo Mức độ Tiếp xúc [Quy tắc IP]; các điều kiện thử nghiệm: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 mét, trong vòng 30 phút). Dù đã theo cấp độ bảo vệ này, thiết bị của bạn không tránh được khả năng bị thấm nước trong tất cả tình huống.**

Phòng ngừa quá nhiệt

Để tránh hỏng thiết bị, hỏng hoặc xước vỏ và cạn pin, một cảnh báo ban đầu sẽ xuất hiện trên thiết bị nếu thiết bị đạt đến nhiệt độ cụ thể. Nếu nhiệt độ thiết bị tiếp tục tăng, cảnh báo thứ hai sẽ xuất hiện, khi đó tất cả cuộc gọi và chức năng của thiết bị sẽ tắt cho đến khi thiết bị giảm đến nhiệt độ cụ thể, ngoại trừ việc gọi đi cuộc gọi khẩn cấp.

Nếu bạn đang thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi cảnh báo thứ hai xuất hiện, cuộc gọi sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi bị dừng. Nếu nhiệt độ thiết bị tăng cao hơn, cảnh báo thứ ba sẽ xuất hiện; lần này, toàn bộ thiết bị sẽ tắt. Bất cứ cuộc gọi khẩn cấp nào được kết nối tại thời điểm đó sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi bạn dừng gọi. Tuy nhiên, bạn không thể thực hiện các cuộc gọi mới, bao gồm cả cuộc gọi khẩn cấp, cho đến khi thiết bị giảm đến nhiệt độ cụ thể.

Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi sử dụng thiết bị, hãy dừng sử dụng và tháo nó khỏi cổ tay của bạn.

Bắt đầu

Giới thiệu về Gear S

Kết nối Gear S (còn được gọi là Gear) với thiết bị di động của bạn sẽ cho phép bạn kiểm tra thông báo trên thiết bị di động, trả lời hoặc thực hiện cuộc gọi, xem tin nhắn và nhiều thao tác khác.



Sau khi kết nối Gear với thiết bị di động qua Bluetooth trong lần đầu, bạn có thể sử dụng các tính năng sau của Gear ngay cả khi Gear không kết nối với thiết bị di động:

- Nhận thông báo thiết bị di động.
- Sử dụng tính năng gọi và nhắn tin.

Phụ kiện trong hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:


- Gear
- Bộ đế sạc
- Hướng dẫn sử dụng nhanh



- Những phụ kiện được cung cấp cùng với Gear và bất kỳ phụ kiện sẵn có nào khác có thể có sự khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Những phụ kiện cung cấp chỉ được thiết kế dành cho Gear này và có thể không tương thích với các thiết bị khác.
- Hình thức và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Bạn có thể mua phụ kiện bổ sung từ nhà bán lẻ của Samsung tại địa phương. Hãy kiểm tra xem chúng có tương thích với Gear không trước khi mua.
- Một số phụ kiện như thiết bị gắn vào có thể không có khả năng chống thấm nước và bụi tương đương.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận. Việc sử dụng phụ kiện không phù hợp có thể gây ra sự cố hoạt động và lỗi sản phẩm không được bảo hành.
- Tính năng có sẵn của tất cả các phụ kiện có thể thay đổi phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty sản xuất. Để biết thêm thông tin về các phụ kiện có sẵn, tham khảo website của Samsung.

Sơ đồ thiết bị

Gear

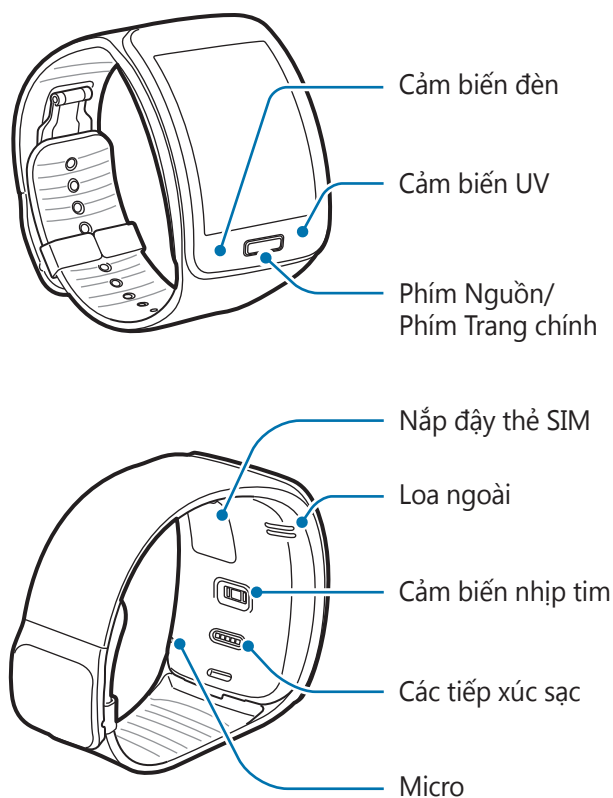


- Hơi ẩm và chất lỏng có thể làm hỏng Gear của bạn. Hãy giữ Gear của bạn khô ráo.
- Hãy đảm bảo rằng dây đeo luôn sạch sẽ. Việc nhiễm các chất bẩn như bụi hay thuốc nhuộm có thể gây cáu bẩn trên dây đeo và không thể được loại bỏ hoàn toàn.



- Không hỗ trợ cảm biến UV ở một số vùng.
- Nếu loa ngoài bị ướt, âm thanh có thể bị méo. Hãy giữ loa ngoài được khô ráo.
- Đảm bảo tay áo của bạn không che micro ở dưới cùng bên phải Gear khi nói vào Gear.
- Màu sắc trên màn hình cong có thể trông khác tùy vào góc nhìn của bạn.

Bộ đế sạc có pin

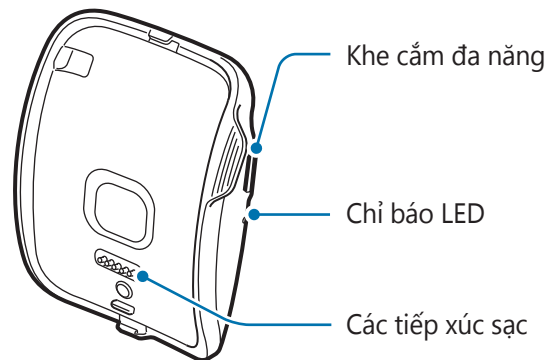

- Bộ đế sạc cũng có thể được sử dụng làm pin bổ sung. Sạc Gear bằng cách kết nối nó với bộ đế sạc.
- Việc sạc Gear bằng đế sạc mà không cần bộ sạc có thể sạc được gần nửa dung lượng pin. Để sạc đầy Gear, hãy sử dụng bộ sạc.
- Bộ đế sạc có thể được sạc độc lập khi được kết nối với bộ sạc. Khi bộ đế sạc được kết nối với Gear, cả hai thiết bị sẽ sạc.

Phím

Phím		Chức năng
	Nguồn/ Trang chính	• Nhấn và giữ để bật hoặc tắt Gear. • Nhấn để chuyển tới màn hình Đồng hồ. • Nhấn để bật màn hình. • Nhấn và giữ hơn 7 giây để khởi động lại Gear.

Sử dụng thẻ SIM


Lắp thẻ SIM

Lắp thẻ SIM được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cung cấp.



- Chỉ những thẻ nano-SIM mới dùng được với thiết bị.
- Các tính năng sẵn có có thể thay đổi tùy theo việc thẻ SIM đã được cài đặt hay chưa.

1 Tháo nắp thẻ SIM.

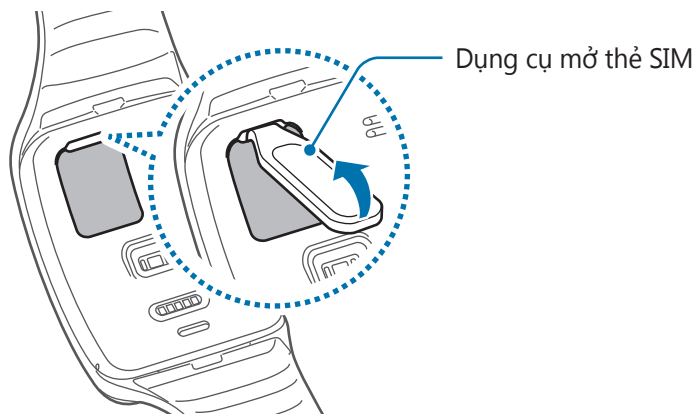


Sử dụng dụng cụ mở thẻ SIM khi bạn mở nắp thẻ SIM để tránh làm hỏng móng tay.



Cẩn thận để tránh làm mất nắp đậy thẻ SIM và dụng cụ mở thẻ SIM.

2 Lắp thẻ SIM vào mặt trong của nắp thẻ SIM với mặt tiếp xúc màu vàng hướng ra ngoài.

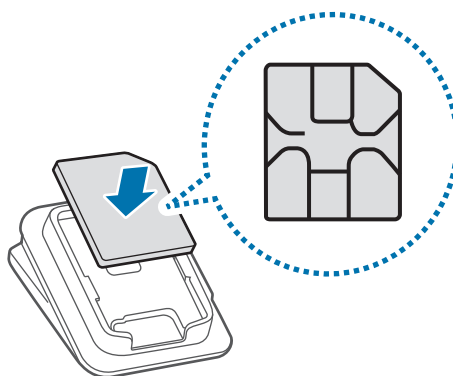

3 Đặt nắp thẻ SIM trên Gear và nhấn nắp để đóng lại.



Bảo đảm nắp thẻ SIM được đóng chặt để tránh tình trạng nước và bụi lọt vào thiết bị. Mở hoặc đóng nắp không chặt có thể làm cho nước và bụi lọt vào thiết bị và gây ra hỏng hóc.



Sau khi lắp thẻ SIM, khởi động lại Gear.

Tháo thẻ SIM

1 Mở nắp thẻ SIM.

2 Kéo thẻ SIM ra.



Sạc pin

Sử dụng bộ sạc để sạc pin trước khi sử dụng máy lần đầu tiên. Cũng có thể sử dụng máy vi tính để sạc Gear bằng cách kết nối bằng cáp USB.




Chỉ sử dụng bộ sạc, pin và dây cáp do Samsung chứng nhận. Bộ sạc hay dây cáp không được chứng nhận có thể khiến nổ pin hoặc làm hỏng Gear.




- Khi pin yếu, biểu tượng pin sẽ trống.
- Nếu pin hết hoàn toàn, bạn không thể bật Gear ngay khi mới kết nối vào bộ sạc. Hãy sạc pin trong vài phút trước khi bật Gear.
- Bộ đế sạc được cung cấp kèm với Gear được sử dụng để sạc pin Gear. Hãy chú ý không để mất đế sạc.
- Trước khi sạc pin, đảm bảo các đầu tiếp xúc sạc của Gear và bộ đế sạc không có vật lạ, như mồ hôi, nước hoặc bụi. Lau sạch các đầu tiếp xúc sạc bằng vải khô mềm.


1 Xác nhận vị trí các đầu tiếp xúc sạc trên Gear và bộ đế sạc.

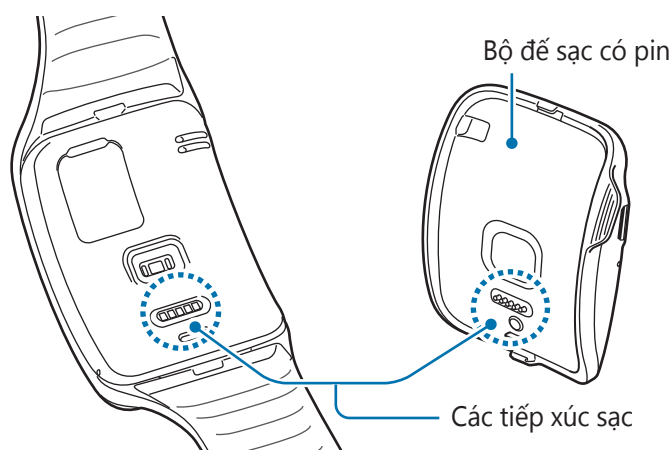

2 Kết nối Gear với bộ đế sạc với các đầu tiếp xúc sạc đối diện với nhau.

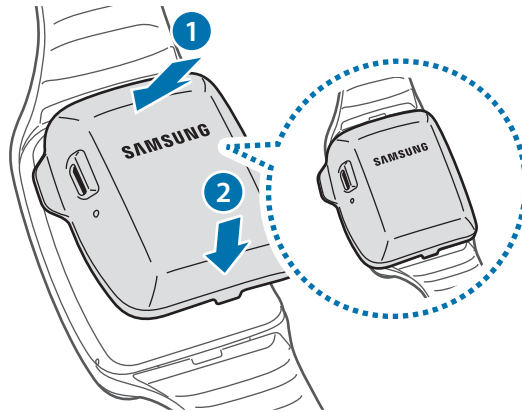

3 Cắm đầu nhỏ của bộ sạc vào khe cắm đa năng của bộ đế sạc.

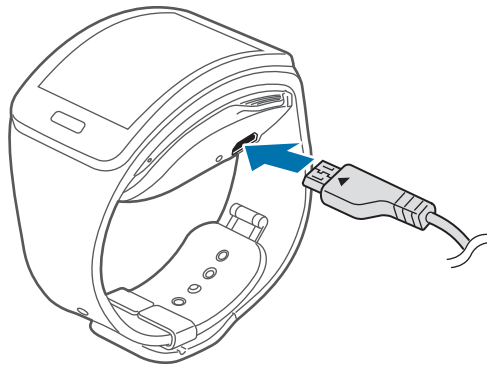

4 Cắm đầu to của bộ sạc vào ổ cắm điện.




Việc kết nối bộ sạc không đúng có thể làm Gear hư hỏng nặng. Bất kỳ hỏng hóc nào gây ra bởi việc sử dụng không đúng thiết bị đều bị từ chối bảo hành.



- Nếu Gear nhận được nguồn điện không ổn định trong khi sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc ra khỏi Gear.
- Trong khi đang sạc, Gear có thể bị nóng lên. Đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của Gear. Nếu pin nóng hơn bình thường, bộ sạc có thể ngừng sạc.
- Nếu Gear vẫn không sạc đúng cách, liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Sau khi đã sạc đầy, ngắt kết nối Gear khỏi bộ đế sạc. Sau đó, ngắt kết nối bộ đế sạc khỏi cáp USB và ngắt bộ cấp nguồn USB khỏi ổ cắm điện.

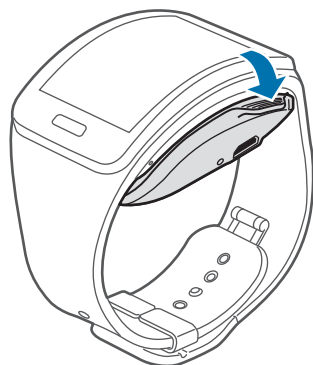

Để tiết kiệm điện năng, hãy tháo bộ sạc khi không sử dụng. Bộ sạc không có công tắc nguồn cho nên bạn cần phải tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng. Cần để bộ sạc gần ổ cắm điện và ở nơi dễ tiếp cận khi đang sạc.

Kiểm tra mức pin của bộ đế sạc

Khi bạn kết nối Gear và đế sạc, chỉ báo đèn LED nhấp nháy một trong các màu được liệt kê bên dưới để cho biết mức pin.

Mức pin	Màu đèn chỉ báo
100–80%	Màu lam
80–20%	Màu lục
20–5%	Màu đỏ
5–0%	Nhấp nháy đỏ



- Khi lỗi đế sạc xảy ra, chỉ báo đèn LED nhấp nháy màu vàng. Liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung để được hỗ trợ dịch vụ.
- Để kiểm tra mức pin của Gear, xem màn hình Gear.

Hướng dẫn cách sử dụng pin

- Thời gian hoạt động của pin bị ảnh hưởng bởi cách thức sử dụng thiết bị và điều kiện pin.
- Pin là một vật có thể bị tiêu hao. Tuổi thọ của pin có thể bị giảm xuống khi có nhiều ứng dụng hoặc nhiều tính năng cùng chạy một lúc. Đồng thời, ngay cả khi thiết bị không được sử dụng, tuổi thọ của pin vẫn cứ giảm xuống.
- Pin sẽ bị tiêu hao và lượng điện năng sử dụng của pin dần dần sẽ ít hơn.


Giảm mức tiêu hao pin

Gear của bạn có các tùy chọn khác nhau giúp bạn duy trì năng lượng pin.

- Khi bạn không sử dụng Gear, chuyển sang chế độ nghỉ bằng cách nhấn phím Trang chính.
- Bật chế độ siêu tiết kiệm.
- Tắt tính năng Wi-Fi khi không sử dụng.
- Giảm thời gian chờ trước khi màn hình tắt.
- Giảm độ sáng màn hình.
- Tắt tính năng đồng hồ luôn bật.
- Tắt tính năng Đánh thức bằng giọng nói trong **S Voice**.
- Tùy chỉnh cài đặt thông báo trong **Samsung Gear** trên thiết bị di động.

Đeo Gear


- 1 Tháo khóa dây đeo.

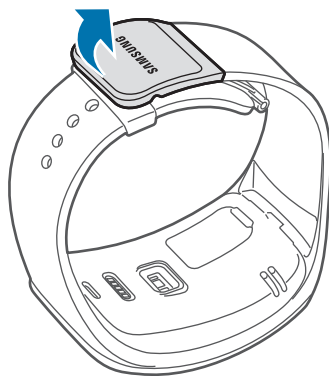



- Cần thận không làm hỏng móng tay khi tháo móc gài.
- Không uốn cong dây đeo quá mức. Làm vậy có thể khiến Gear bị hỏng.

2 Mở móc gài và đặt dây đeo quanh cổ tay. Luồn dây đeo vào cổ tay, vặn chặt bằng chốt và sau đó nhấn khóa dây đeo để khóa.

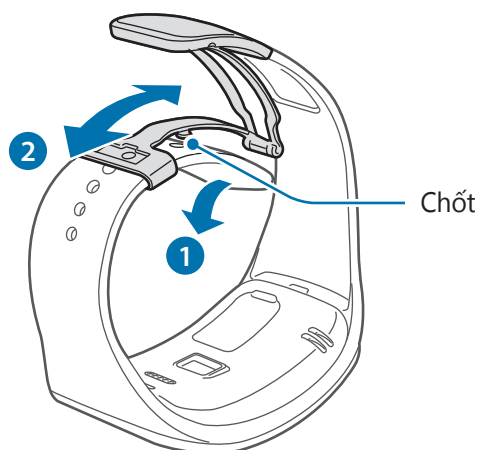


Để đo nhịp tim của bạn chính xác hơn sử dụng Gear, hãy đeo Gear chắc chắn quanh phần cánh tay bên dưới ngay phía trên cổ tay. Xem thêm [Đeo Gear](#) để biết chi tiết.


Thay dây đeo

Tháo dây đeo khỏi Gear để thay thế nó bằng cái mới.


1 Cầm Gear và kéo dây đeo lên trên để tháo Gear.

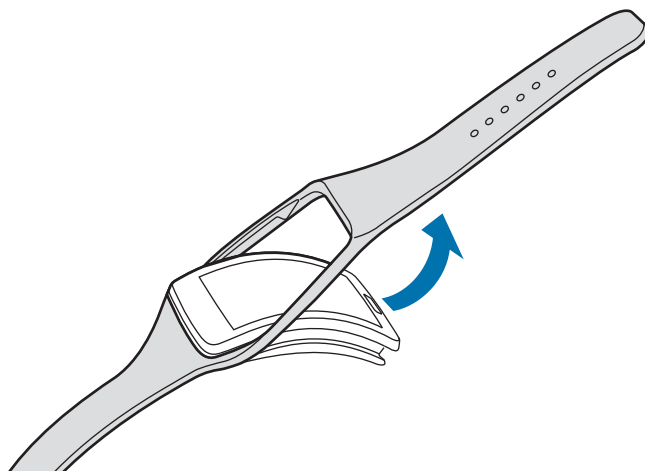

- 2** Gắn một đầu của Gear vào lỗ lắp ghép trên dây đeo mới. Sau đó gắn đầu kia của Gear vào lỗ lắp ghép và kéo dây đeo lên cùng lúc.

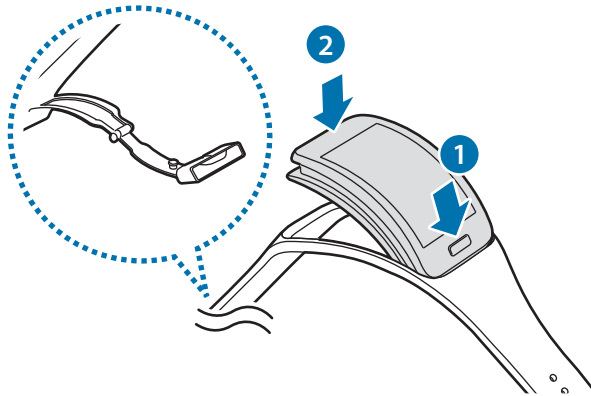

- 3** Đảm bảo rằng Gear được đặt chắc chắn vào lỗ lắp ghép và nó đã được căn chỉnh phù hợp với dây đeo.

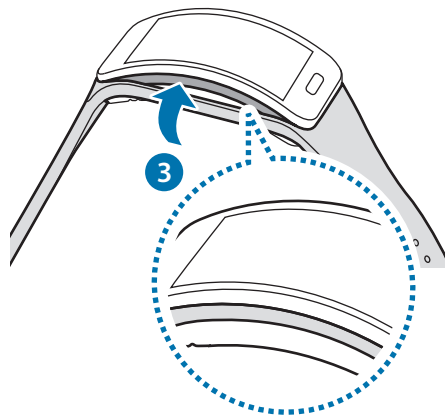


Bật và tắt Gear

Khi bạn bật Gear lần đầu tiên, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Các hướng dẫn mô tả cách kết nối Gear với một thiết bị di động và cách cài đặt Gear.

Nhấn và giữ phím Trang chính trong vài giây để bật Gear. Một cửa sổ pop-up xuất hiện cung cấp các hướng dẫn trên màn hình nhắc bạn tải về và cài đặt ứng dụng Samsung Gear. Bạn chỉ có thể sử dụng Gear sau khi ứng dụng Samsung Gear được cài đặt vào thiết bị di động của bạn. Xem thêm [Kết nối Gear với thiết bị di động](#) để biết chi tiết.

Để tắt Gear, nhấn và giữ phím Trang chính, sau đó chạm vào **Tắt nguồn**.

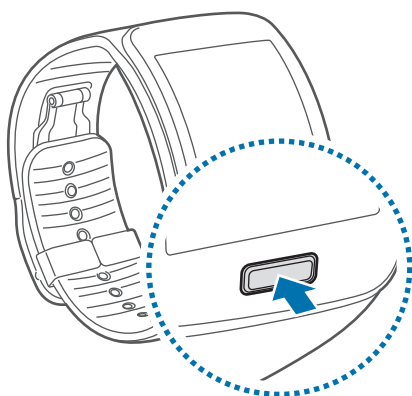

Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên có thẩm quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

Kết nối Gear với thiết bị di động


Cài đặt ứng dụng Samsung Gear trên thiết bị di động và kết nối Gear với thiết bị này qua Bluetooth.




Bạn không thể cài đặt ứng dụng Samsung Gear vào thiết bị di động không hỗ trợ đồng bộ Gear. Hãy đảm bảo rằng thiết bị di động của bạn tương thích với Gear.

- 1 Gear** Bật Gear.
- 2 Gear** Đọc thông tin tải về trong cửa sổ pop-up và chạm vào **Tiếp**. Các thông tin chi tiết về mẫu Gear sẽ xuất hiện.


- 3 **Thiết bị di động** Tải về ứng dụng Samsung Gear từ **GALAXY Apps**.
Bạn cũng có thể truy cập apps.samsung.com/gear để tải về ứng dụng Samsung Gear.
- 4 **Thiết bị di động** Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Samsung Gear**.
- 5 **Thiết bị di động** Chọn tên mẫu máy Gear (ví dụ Gear S (0000)) xuất hiện ở Bước 2.

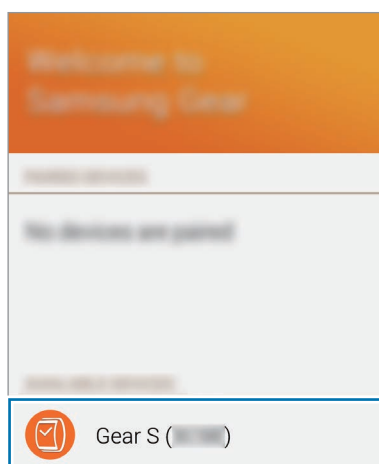

- 6 **Thiết bị di động** Khi cửa sổ **Yêu cầu kết nối Bluetooth** xuất hiện, hãy chạm vào **OK**.

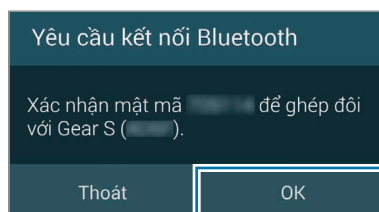


- 7 **Gear** Khi xuất hiện cửa sổ kết nối, chạm vào **OK**.

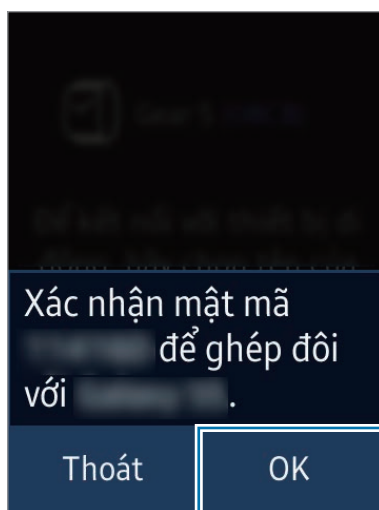

- 8 **Thiết bị di động** Khi cửa sổ thông báo pháp lý xuất hiện, thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và chạm vào **Kết thúc**.

- 9 **Thiết bị di động** Chọn các mục để nhận thông báo từ thiết bị và chạm vào **OK**.

Khi các thiết bị được kết nối, ứng dụng Samsung Gear khởi chạy trên thiết bị di động và màn hình Đồng hồ xuất hiện với hướng dẫn trên Gear.

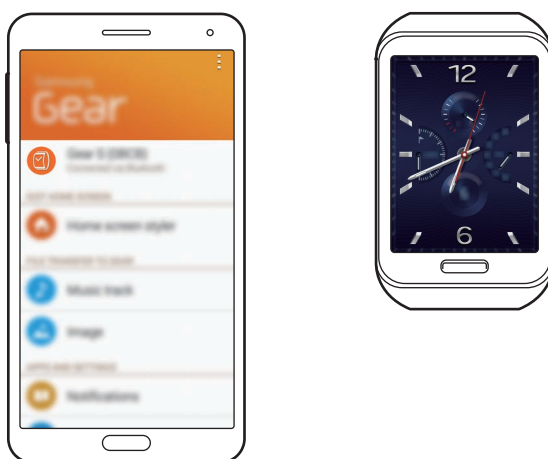

Khi bạn thiết lập kết nối, thiết bị di động yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Samsung của bạn. Nếu bạn đăng nhập vào Samsung account, bạn có thể sử dụng tính năng kết nối từ xa khi Gear không được kết nối với thiết bị di động qua Bluetooth.



- Các phương pháp kết nối và chụp màn hình có thể khác nhau tùy theo loại thiết bị và phiên bản phần mềm của thiết bị.

- **Khi kết nối Gear với một thiết bị di động khác**

Nếu bạn muốn kết nối Gear với một thiết bị di động mới mua hoặc lần đầu với một thiết bị di động khác, hãy cài đặt lại Gear. Việc cài đặt lại Gear sẽ xóa dữ liệu khỏi bộ nhớ máy. Sau khi cài đặt lại, bạn có thể kết nối Gear với một thiết bị di động khác.

Tham khảo [Đặt lại Gear](#) để biết thêm thông tin.

Thông báo về sử dụng Bluetooth


- Để tránh các sự cố khi kết nối Gear của bạn với một thiết bị di động khác, hãy để các thiết bị ở gần nhau.
- Đảm bảo rằng Gear của bạn và thiết bị Bluetooth khác nằm trong phạm vi kết nối Bluetooth (10 m). Khoảng cách này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường các thiết bị được sử dụng.
- Bảo đảm không có chướng ngại giữa Gear của bạn và thiết bị di động được kết nối, kể cả cơ thể người, vách tường, góc nhà, hay hàng rào.
- Không chạm vào anten Bluetooth của thiết bị di động được kết nối.
- Bluetooth sử dụng cùng một tần số giống như các sản phẩm điện năng thấp, công nghiệp, khoa học và y tế khác và có thể xuất hiện tình trạng nhiễu khi tiến hành kết nối gần các loại sản phẩm này.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được Bluetooth SIG kiểm tra hoặc phê duyệt, có thể không tương thích với Gear của bạn.
- Không sử dụng các tính năng Bluetooth cho các mục đích bất hợp pháp (Ví dụ: Sao chép các file hoặc khai thác bất hợp pháp thông tin danh bạ cho các mục đích thương mại). Samsung không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp tính năng Bluetooth.

Bật hoặc tắt màn hình

Nhấn phím Trang chính trên màn hình Đồng hồ sẽ tắt màn hình. Đồng thời, màn hình sẽ tắt nếu Gear không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Để bật màn hình chờ, nhấn phím Trang chính. Gear sẽ hiển thị trên màn hình Đồng hồ. Nếu bạn muốn xem trang được truy cập gần đây nhất trước khi màn hình tắt, tham khảo [Hiển thị](#) để biết thêm thông tin.

Để kiểm tra trạng thái hiện tại của Gear và xem lượng pin còn lại, hãy dùng hai ngón tay chạm hai lần vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình. Bạn cũng có thể điều chỉnh âm lượng và độ sáng của màn hình hiển thị.

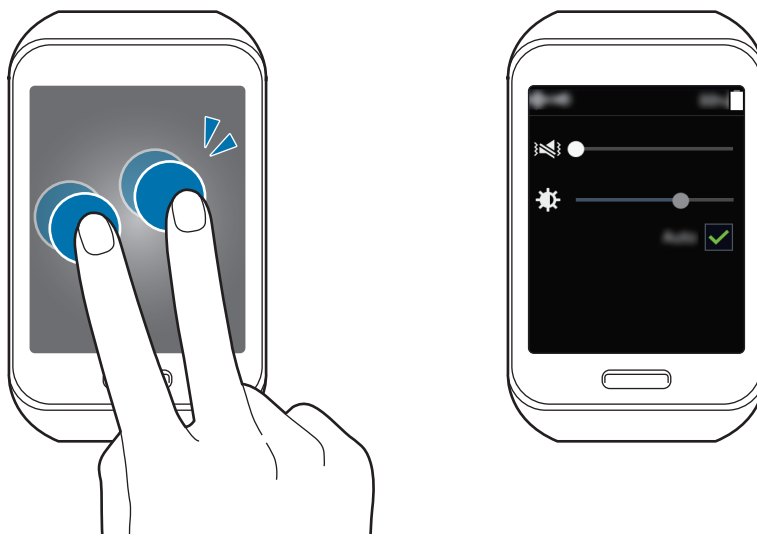

Điều chỉnh độ sáng của màn hình

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình trên Gear để phù hợp với môi trường.

Trên màn hình Đồng hồ, kéo lên từ cuối màn hình, chạm vào **Cài đặt** → **Hiển thị** → **Độ sáng**, điều chỉnh độ sáng rồi chạm vào **OK**. Hoặc, mở màn hình Đồng hồ, kéo xuống từ trên cùng màn hình, rồi kéo thanh điều chỉnh độ sáng sang trái hoặc phải.

Điều chỉnh âm lượng

Trên màn hình Đồng hồ, kéo lên từ cuối màn hình, chạm vào **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Âm lượng**. Sau đó chọn một mục và điều chỉnh nó và chạm vào **OK**. Hoặc, mở màn hình Đồng hồ, kéo xuống từ trên cùng màn hình, rồi kéo thanh điều chỉnh âm lượng sang trái hoặc phải.



Không để phần loa trên Gear ở gần tai bạn. Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.

Chuyển sang chế độ Yên lặng

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Nhấn và giữ phím Trang chính, sau đó chạm vào **Âm thanh** hoặc **Rung**.
- Trên màn hình Đồng hồ, kéo lên trên từ cuối màn hình, chạm vào **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Chế độ âm thanh** → **Rung** hoặc **Tắt âm**.

Thông tin cơ bản

Sử dụng màn hình cảm ứng




- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Để tránh làm hỏng màn hình cảm ứng, không chạm vào màn hình bằng bất cứ vật gì sắc nhọn hoặc không dùng ngón tay ấn quá mức lên màn hình.



- Gear không thể nhận biết đầu vào cảm ứng gần với các cạnh của màn hình, nằm ngoài khu vực đầu vào cảm ứng.
- Để màn hình cảm ứng ở chế độ chờ trong một thời gian dài có thể khiến máy bị hiện tượng dư ảnh (cháy màn hình) hoặc bóng ma. Tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng Gear.


Chạm

Để mở một ứng dụng, để chọn một mục menu hoặc để nhấn vào phím trên màn hình, dùng một ngón tay chạm vào đó.

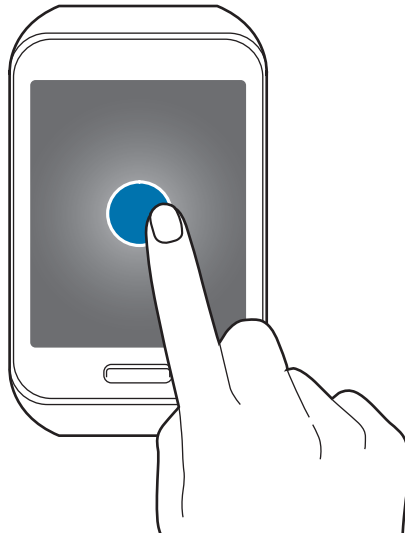


Chạm và giữ

Chạm và giữ màn hình để truy cập các tùy chọn sau đây.

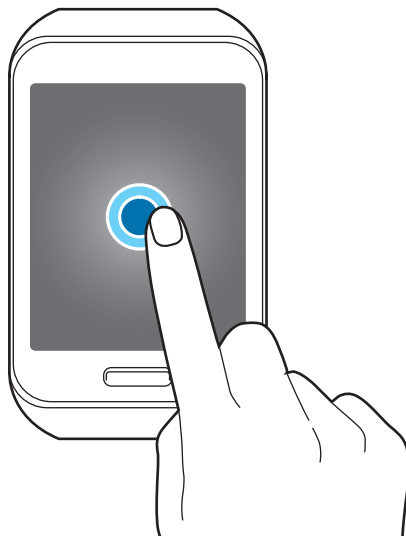

Chạm hai lần


Chạm hai lần vào một hình ảnh để phóng to một phần. Chạm hai lần một lần nữa để trở về.

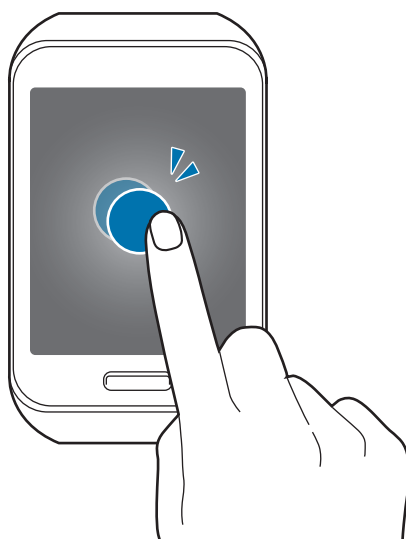

Vuốt


Vuốt sang trái hoặc phải để xem các bảng khác.

Vuốt lên hoặc xuống để cuộn qua danh sách các mục, chẳng hạn như danh bạ.

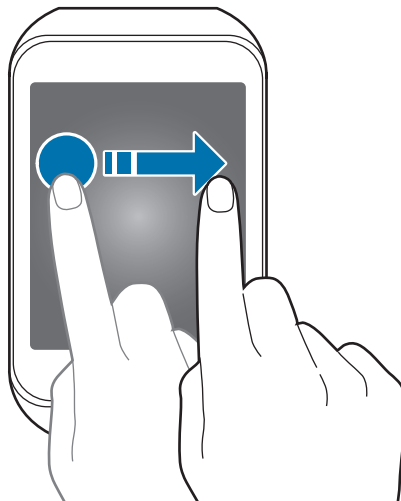


Kéo

Để di chuyển một biểu tượng, hãy chạm và giữ biểu tượng đó, sau đó kéo đến vị trí mong muốn.

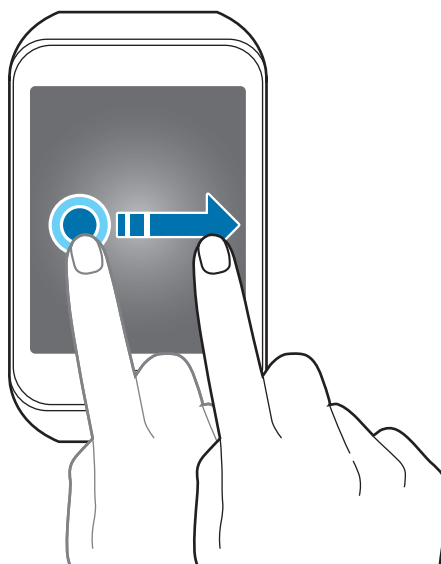

Tách ra và chụm vào


Tách hai ngón tay ra trên hình ảnh để phóng to một phần. Chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

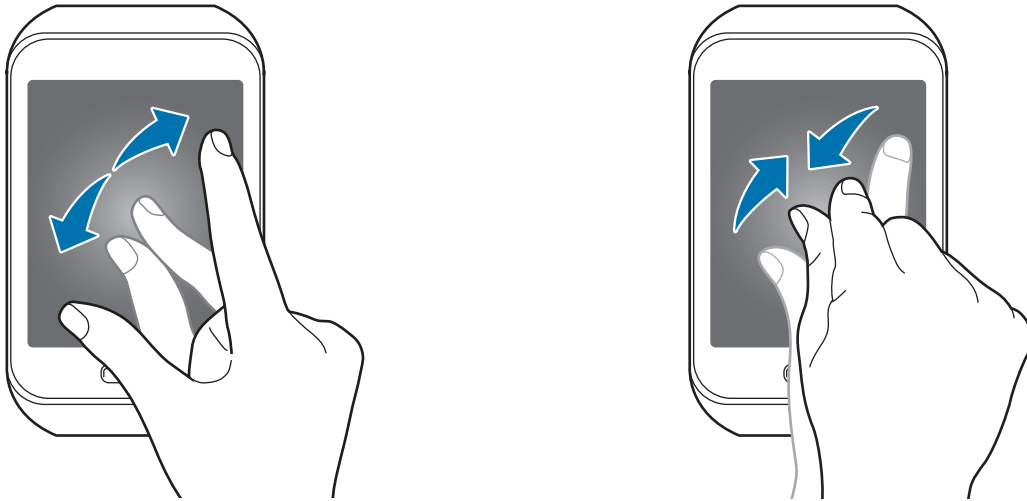

Điều khiển cơ bản


Xem các bảng trên màn hình chờ

Trên màn hình chờ, vuốt sang trái hoặc phải để xem các mục, như thông báo và widget.

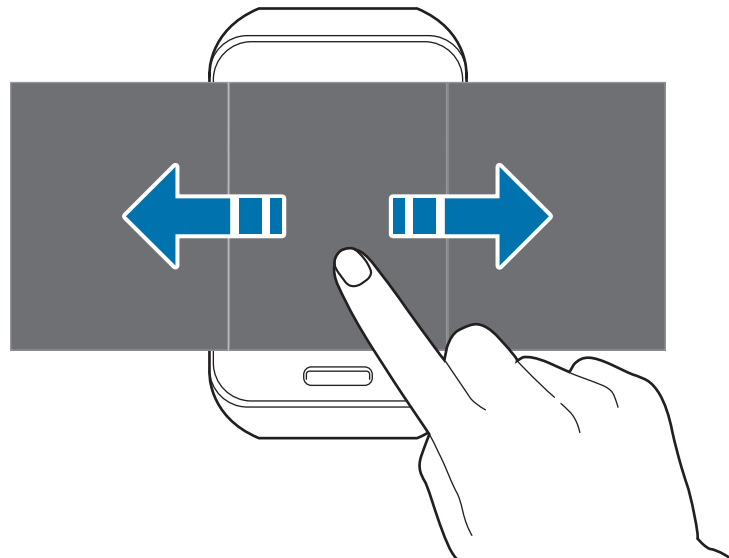

Mở màn hình Tất cả ứng dụng

Trên màn hình Đồng hồ, kéo lên trên từ cuối màn hình để mở màn hình Tất cả ứng dụng.

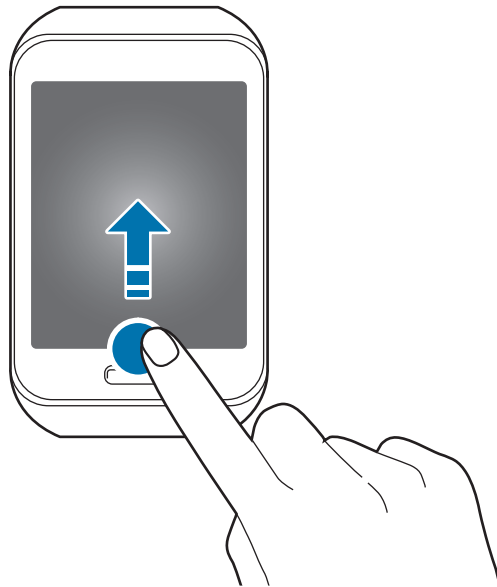

Trở về màn hình trước đó


Kéo xuống dưới từ đầu màn hình khi đang sử dụng một ứng dụng để trở về trang trước đó. Bạn có thể đi tới màn hình Đồng hồ khi bạn kéo xuống dưới từ cuối các bảng Màn hình chờ khác.



Bố cục màn hình chờ

Màn hình chờ

Màn hình chờ có thể có Đa cửa sổ. Vuốt sang trái hoặc phải để xem các mục trên màn hình chờ như thông báo và widget.

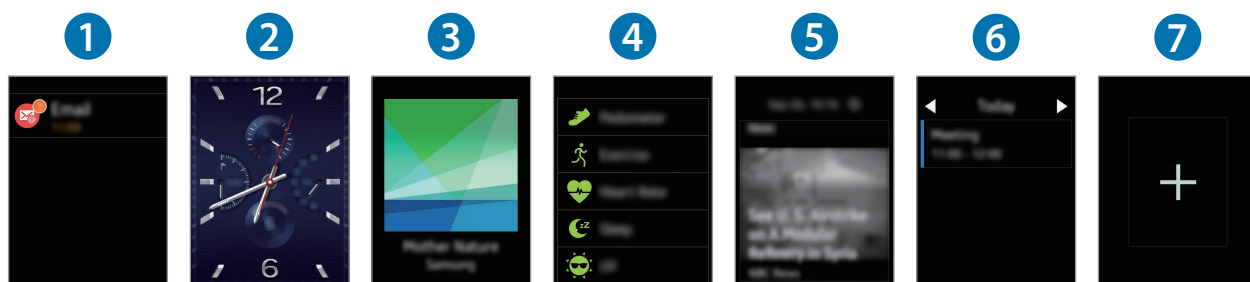


Các widget khả dụng, thông báo và cách bố trí của chúng có thể khác đi tùy vào phiên bản phần mềm.

Số	Widget hoặc tính năng
1	Xem các thông báo Luôn cập nhật nhiều sự kiện khác nhau, như cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới nhận được trên Gear và thiết bị di động.
2	Màn hình khóa Xem giờ hiện tại. Bạn cũng có thể kiểm tra tuổi thọ pin, ngày, đếm bước, bạn có bao nhiêu thông báo và hơn thế nữa.
3	Máy nghe nhạc Nghe nhạc được lưu trong Gear và trên thiết bị di động.
4	S Health Đặt mục tiêu sức khỏe và thường xuyên ghi chép và kiểm tra tiến độ của bạn.
5	Tin vắn Xem các bài viết mới nhất trong nhiều danh mục khác nhau.
6	Lịch biểu Xem các sự kiện được lên lịch trên thiết bị di động.
7	Thêm widget Thêm widget, như danh bạ, thời tiết, v.v. vào các bảng Màn hình chờ.

Sử dụng Màn hình Đồng hồ

Trong khi đang sử dụng ứng dụng, nhấn phím Trang chính để mở màn hình Đồng hồ.

Để thay đổi loại đồng hồ, chạm và giữ đồng hồ, vuốt sang trái hoặc phải rồi chọn một loại. Bạn cũng có thể tùy chỉnh đồng hồ bằng cách chạm vào .

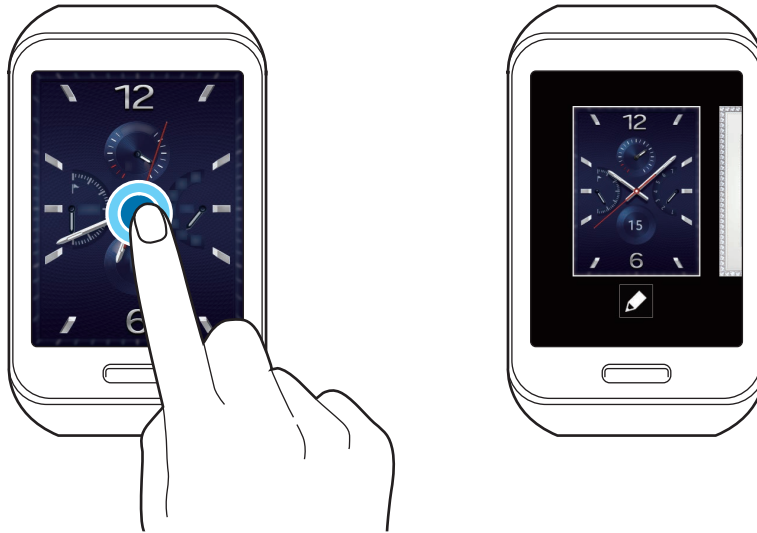

Khi bạn kéo xuống dưới từ đầu màn hình, bạn có thể xem các biểu tượng đèn thông báo, điều chỉnh âm lượng và độ sáng và kích hoạt tính năng sau không làm phiền. Chạm vào **Không làm phiền** để tắt màn hình và tắt tiếng cuộc gọi đến và các thông báo, ngoại trừ báo thức. Tham khảo [Không làm phiền](#) để biết thêm thông tin.

Thêm widget

Trên màn hình chờ, vuốt sang trái, chạm vào **+** rồi chọn một widget. Widget đã chọn xuất hiện trong một bảng mới.


Xóa widget

Trên màn hình chờ, chạm và giữ một widget rồi chạm vào .

Màn hình tắt cả ứng dụng

Màn hình Tắt cả ứng dụng hiển thị các biểu tượng cho tất cả ứng dụng.

Trên màn hình Đồng hồ, kéo lên trên từ cuối màn hình để mở màn hình Tắt cả ứng dụng.

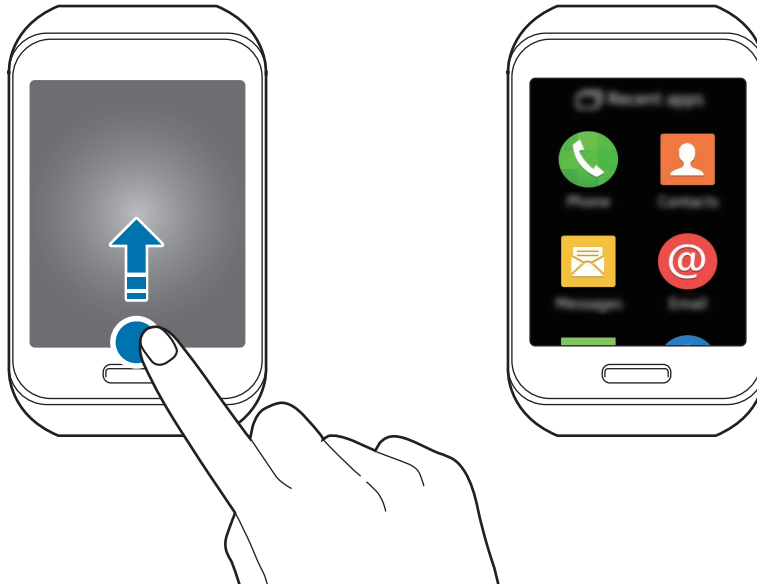

Mở các ứng dụng

Trên màn hình Tắt cả ứng dụng, chọn một biểu tượng ứng dụng để mở.

Để mở danh sách các ứng dụng sử dụng gần đây, chạm và giữ màn hình bằng hai ngón tay.

Hoặc, trên màn hình Đồng hồ, kéo lên trên từ cuối màn hình và chạm vào **Ứng dụng gần đây**.

Đóng ứng dụng

Trên màn hình chính của một ứng dụng, kéo xuống dưới từ đầu màn hình để đóng ứng dụng.

Để đóng các ứng dụng đang chạy nền, chạm và giữ màn hình bằng hai ngón tay rồi chạm vào **Đóng hết**. Bạn cũng có thể kéo màn hình ứng dụng sang trái hoặc sang phải để đóng ứng dụng.

Sắp xếp lại ứng dụng

Trên màn hình Tắt cả ứng dụng, chạm và giữ một ứng dụng và kéo nó đến vị trí mong muốn.

Cài đặt ứng dụng

Khi Gear và thiết bị di động được kết nối, bạn có thể tải về và cài đặt các ứng dụng trên Gear qua thiết bị di động.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, vuốt lên trên và chạm vào **Tải thêm ứng dụng**.



Bạn chỉ có thể gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải về trên Gear qua thiết bị di động. Tham khảo [Gỡ cài đặt ứng dụng](#) trong ứng dụng Samsung Gear để biết thêm thông tin.

Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng chỉ báo xuất hiện ở đầu màn hình. Các biểu tượng được liệt kê trong bảng sau là những biểu tượng phổ biến nhất.

Để xem thêm biểu tượng chỉ báo, chạm hai lần vào màn hình bằng hai ngón tay khi đang sử dụng ứng dụng.



Các biểu tượng chỉ báo được minh họa có thể khác nhau tùy vào khu vực.

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Đã kết nối Bluetooth
	Đã ngắt kết nối Bluetooth
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu
	Đã kết nối tai nghe Bluetooth
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đã kết nối với mạng UMTS
	Đã kết nối với mạng HSDPA
	Đã kết nối với mạng HSPA+
	Đã kết nối Wi-Fi
	Không có thẻ SIM
	Đã bật chế độ Tắt âm
	Đã bật chế độ Rung

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Đã bật chế độ Máy bay
	Mức pin

Cài đặt khóa bảo mật

Thiết lập mã PIN

Ngăn người khác sử dụng hoặc truy cập dữ liệu và thông tin cá nhân được lưu trữ trong Gear khi nó bị ngắt kết nối khỏi thiết bị di động. Bạn có thể cài đặt mã PIN để bảo vệ Gear.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Khóa bảo mật** → **Khóa bảo mật** → **PIN**.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đặt mã PIN với tối thiểu là bốn số.

Nếu bạn đặt một mã PIN mở khóa, Gear sẽ tự động khóa khi ngắt kết nối Gear với thiết bị di động.

Mở khóa Gear

Khi Gear bị ngắt kết nối khỏi thiết bị di động, nhấn phím Trang chính để bật màn hình và nhập PIN mở khóa. Hoặc, kết nối lại với thiết bị di động để mở khóa Gear tự động.



Nếu tính năng khóa bảo mật được bật, bạn sẽ được yêu cầu nhập PIN khi bạn mở khóa Gear lần đầu tiên. Sau khi bạn nhập PIN, bạn không cần nhập lại PIN cho mỗi lần màn hình tắt.

Sử dụng các thông báo

Xem các thông báo

Luôn cập nhật nhiều sự kiện khác nhau, như cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới nhận được trên thiết bị di động và Gear.

Nếu Gear không được kết nối với thiết bị di động qua Bluetooth, bạn vẫn có thể nhận được thông báo từ thiết bị di động. Tham khảo [Sử dụng kết nối từ xa](#) để biết thêm thông tin.




Nếu một tin nhắn có chứa đoạn văn bản dài hoặc file đính kèm, hãy kiểm tra chi tiết tin nhắn trên thiết bị di động của bạn.

Khi bạn nhận được một thông báo, thông báo sẽ xuất hiện trên đầu màn hình. Để kiểm tra thông báo, mở màn hình Đồng hồ và vuốt sang phải.

Xem ví dụ trong ảnh dưới đây:

Mở thư bằng ứng dụng Email.

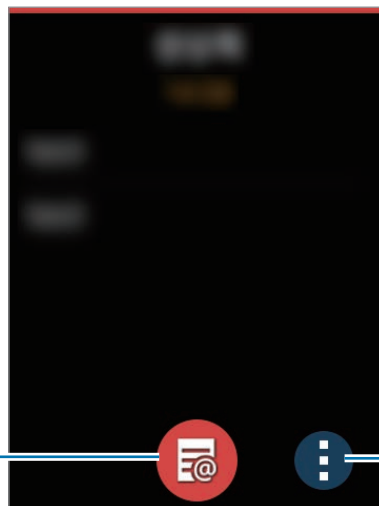

Truy cập các tùy chọn khác.

Để xóa một thông báo trong khi xem, chạm ⓘ → **Xóa**.

Để xóa tất cả thông báo của một ứng dụng, kéo từ phần giữa màn hình xuống dưới và chạm vào **Xóa tất cả**.



Các tùy chọn có sẵn trên thông báo có thể khác nhau tùy vào loại thông báo.

Chặn thông báo

Bạn có thể cài đặt Gear không nhận các thông báo nhất định.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Thông báo** → **Quản lý thông báo** và bỏ chọn mục bạn không muốn nhận thông báo.



Để chặn các thông báo nhận được trong khi đang sử dụng thiết bị, mở màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Thông báo**, rồi chọn **Giới hạn thông báo**.


Nhập văn bản

Bố cục bàn phím

Bàn phím tự động hiển thị khi bạn nhập văn bản và nhiều nội dung khác.



- Một số ngôn ngữ không được hỗ trợ khi nhập văn bản. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.
- Bố trí bàn phím có thể khác nhau tùy theo khu vực.

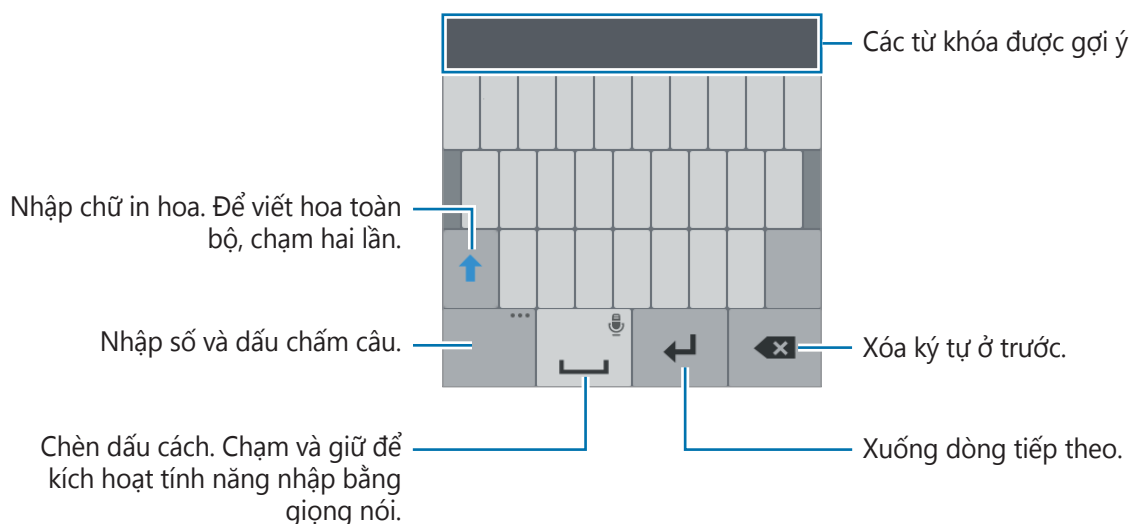

Thay đổi ngôn ngữ nhập

Trượt phím cách sang trái hoặc phải. Hoặc, chạm và giữ **123** ở phía dưới bên trái của bàn phím và chọn một ngôn ngữ từ các tùy chọn có sẵn. Để thêm ngôn ngữ, chạm vào **⚙️** → **Chọn ngôn ngữ nhập** và chọn một ngôn ngữ để thêm. Bạn chỉ có thể thêm hai ngôn ngữ.

Thay đổi bố cục bàn phím

Chạm và giữ **123** ở góc dưới bên trái của bàn phím, chạm vào , chọn một ngôn ngữ dưới **Ngôn ngữ nhập**, rồi chọn bố cục bàn phím để sử dụng.




Trên **Bàn phím 3 x 4**, một phím sẽ có ba hoặc bốn ký tự. Để nhập một ký tự, chạm vào phím tương ứng nhiều lần cho đến khi ký tự mong muốn xuất hiện.

Sử dụng các chức năng bàn phím bổ sung

Chạm và giữ **123** ở góc dưới bên trái của bàn phím để sử dụng các chức năng khác nhau.

- **VI:** Chọn một ngôn ngữ nhập để sử dụng.
-  : Nhập văn bản bằng giọng nói.

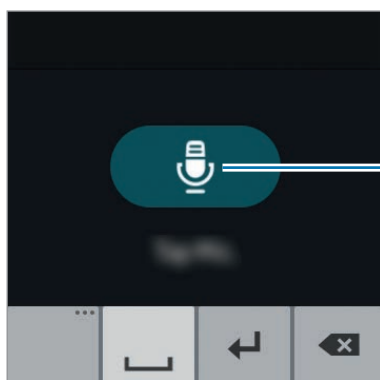

Truy cập hoặc dừng nhập văn bản bằng giọng nói.



- Tính năng này không được hỗ trợ ở một số ngôn ngữ.
- Để xem các ngôn ngữ được hỗ trợ hoặc để tải xuống dữ liệu giọng nói cho các ngôn ngữ, mở màn hình **Tất cả ứng dụng** của thiết bị di động và chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** → **Cài đặt dữ liệu thoại TTS**.
- Khi Gear kết nối với một thiết bị di động thông qua Bluetooth, các cài đặt ngôn ngữ áp dụng cho thiết bị di động sẽ được áp dụng cho Gear.
- **Lời khuyên để nhận dạng giọng nói tốt hơn**
 - Nói rõ ràng.
 - Nói ở nơi yên tĩnh.
 - Không dùng từ xúc phạm hoặc từ lóng.
 - Tránh nói giọng địa phương.

Gear có thể không nhận dạng được lệnh của bạn hoặc có thể thực hiện các lệnh không mong muốn phụ thuộc vào môi trường xung quanh của bạn hoặc cách bạn nói.

-  : Nhập văn bản sử dụng mẫu.
-  : Thay đổi cài đặt bàn phím.
- **123**: Nhập số và dấu chấm câu.
- **Sym**: Nhập biểu tượng.
-  : Chèn các biểu tượng cảm xúc.

Chuyển động




Lắc quá mạnh hoặc va chạm vào Gear có thể dẫn đến kết quả nhập vào không mong muốn. Điều khiển các chuyển động đúng cách.

Thao tác đánh thức

Trên màn hình Tắt cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Chuyển động** và chọn **Thao tác đánh thức**. Bạn có thể cài đặt tính năng này trên thiết bị di động. Tham khảo [Chuyển động](#) trong ứng dụng Samsung Gear để biết thêm thông tin.


Gear nhận biết khi bạn nhấc tay lên và hiển thị đồng hồ hoặc trang được truy cập gần nhất trước khi màn hình tắt. Bạn có thể chọn màn hình để hiển thị. Tham khảo [Hiển thị](#) để biết thêm thông tin.

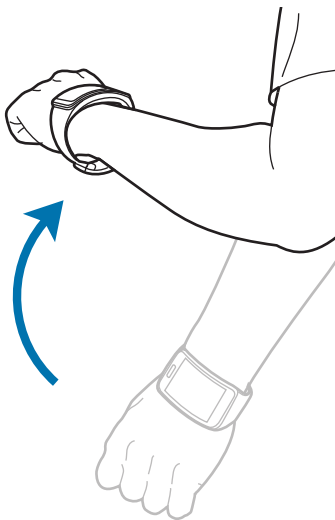

Tắt âm/tạm dừng

Trên màn hình Tắt cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Chuyển động** và chọn **Tắt âm/tạm dừng**. Bạn có thể cài đặt tính năng này trên thiết bị di động. Tham khảo [Chuyển động](#) trong ứng dụng Samsung Gear để biết thêm thông tin.

Lấy lòng bàn tay của bạn che màn hình để tắt âm các cuộc gọi đến, các các chuông báo hoặc để tạm dừng phát media.

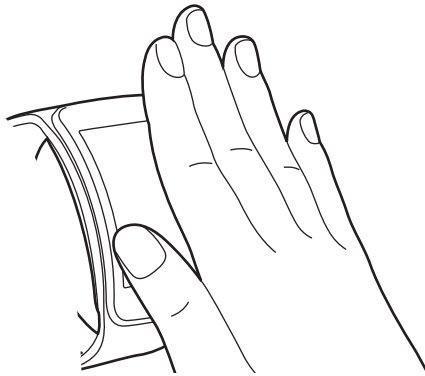

Tính năng tiết kiệm pin

Tiết kiệm pin bằng cách hạn chế các chức năng của Gear. Ở chế độ tiết kiệm pin, Gear thực hiện các hoạt động sau:

- Hiển thị các màu trên màn hình ở tông trắng đen.
- Tắt các tính năng ngoại trừ điện thoại, tin nhắn và thông báo.
- Tắt kết nối dữ liệu di động.
- Tắt tính năng Wi-Fi.
- Giới hạn hiệu suất của CPU của Gear.

Trên màn hình Tắt cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tiết kiệm pin** → **Chế độ Tiết kiệm pin** → **Bật chế độ Tiết kiệm pin**. Để tắt chế độ này, chạm vào **⚙️** → **Tắt Tiết kiệm pin**.

Để đặt Gear kết nối với mạng di động, chạm vào **⚙️** → **Mạng di động**.

Truyền các file giữa Gear và máy tính

Chuyển âm thanh, hình ảnh hoặc các loại file khác từ máy tính vào Gear hoặc ngược lại.

Để xem thêm thông tin về truyền file, tham khảo [Nhạc](#) và [Hình ảnh](#) để biết thêm thông tin.



Không được ngắt kết nối Gear và cáp USB trong khi đang chuyển file. Nếu làm vậy bạn có thể làm hỏng Gear hoặc làm mất dữ liệu.



Gear có thể không kết nối đúng cách nếu chúng được kết nối qua cổng USB trung gian. Kết nối trực tiếp Gear với cổng USB của máy tính.

Kết nối làm thiết bị media

- 1 Kết nối Gear với bộ đế sạc.
- 2 Kết nối bộ đế sạc với máy tính bằng cáp USB.
- 3 Trên máy tính, mở thư mục Máy tính và nhấp đúp vào **Gear S (XXXX)** → **Gear**.
- 4 Chọn một file trên máy tính và sao chép file đó vào vị trí lưu trữ mong muốn trên Gear.
- 5 Ngắt kết nối bộ đế sạc khỏi máy tính.

Nâng cấp Gear

Gear có thể được nâng cấp lên phiên bản phần mềm mới nhất.

Nâng cấp bằng ứng dụng Samsung Gear

Có thể trực tiếp nâng cấp phiên bản phần mềm mới nhất cho Gear bằng dịch vụ không dây (FOTA).

- 1 Chạm vào **Samsung Gear** trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động.
- 2 Chạm vào tên Gear.
- 3 Chạm vào **Cập nhật phần mềm** → **Cập nhật ngay**.
- 4 Đọc thông tin trong cửa sổ pop-up và chạm vào **OK**.
Gear tự động nâng cấp phần mềm khi có sẵn phiên bản mới.

Nâng cấp bằng Samsung Kies

Kết nối thiết bị với máy tính và nâng cấp thiết bị lên phần mềm mới nhất.

- 1 Trên máy tính, tải về phiên bản Samsung Kies mới nhất từ website của Samsung.
- 2 Kết nối Gear với bộ đế sạc.
- 3 Kết nối bộ đế sạc với máy tính bằng cáp USB.
- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để nâng cấp Gear.



- Kiểm tra trạng thái pin Gear trước khi nâng cấp phần mềm. Sạc đầy pin trước khi nâng cấp phần mềm.
- Không được tắt máy tính hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi Gear đang được nâng cấp.
- Trong khi nâng cấp Gear, không kết nối các thiết bị media khác vào máy tính. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình cập nhật. Trước khi nâng cấp, rút tất cả các thiết bị media khác khỏi máy tính.
- Trong khi nâng cấp Gear, không khởi động các ứng dụng khác trên máy tính hoặc vận hành Gear. Làm vậy có thể khiến máy tính bị quá tải.
- Nếu bạn không kết nối được với Internet trong khi đang nâng cấp phần mềm, hãy kiểm tra cáp LAN xem đã được kết nối đúng cách chưa. Sau đó thử lại lần nữa.
- Việc nâng cấp phần mềm sẽ chỉ tiếp tục khi Gear của bạn được kết nối với máy tính đúng cách. Khi Gear được kết nối đúng cách,  và tên của Gear xuất hiện bên trái màn hình Samsung Kies.

Mạng & liên lạc

Dữ liệu di động

Kết nối thiết bị với mạng di động để sử dụng Internet hoặc chia sẻ các file media với các thiết bị khác.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Các mạng di động** → **Dùng mạng di động** → **Luôn bật** và chọn **Dữ liệu di động**. Xem thêm [Các mạng di động](#) để biết thêm các tùy chọn.

Wi-Fi

Kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi để sử dụng Internet hoặc chia sẻ các file media với các thiết bị khác. Tính năng này chỉ có khi Gear không được kết nối với thiết bị di động qua Bluetooth.

- 1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Wi-Fi** và chọn **Wi-Fi**.
- 2 Chạm vào **Mạng Wi-Fi** → **Dò**.
- 3 Chọn một mạng từ danh sách mạng Wi-Fi. Nếu mạng yêu cầu mật mã, nhập mật mã để kết nối với mạng.
- 4 Chạm vào **Kết nối**.



Sau khi Gear kết nối với mạng Wi-Fi, Gear sẽ kết nối lại với mạng đó mỗi lần mạng này khả dụng mà không yêu cầu mật mã. Để tránh việc Gear tự động kết nối mạng, chọn mạng từ danh sách mạng và chạm vào **Quên**.

Thêm mạng Wi-Fi

Nếu mạng bạn muốn kết nối không xuất hiện trong danh sách các mạng Wi-Fi, chạm vào **+** ở đầu danh sách mạng. Nhập tên mạng trong **Nhập tên mạng**. và chạm vào **Xong**.

Sử dụng kết nối từ xa

Kết nối từ xa Gear với thiết bị di động khi không có kết nối Bluetooth giữa các thiết bị. Khi tính năng này được bật, bạn có thể nhận các thông báo từ thiết bị di động.

- 1 Đăng nhập vào Samsung account của bạn trên thiết bị di động.
- 2 Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt**, rồi chọn **Sử dụng Kết nối từ xa**.

Điện thoại

Giới thiệu

Thực hiện cuộc gọi thoại sử dụng bàn phím, từ danh bạ của bạn hoặc từ nhật ký cuộc gọi.

Đặt số gọi đi

Trước khi thực hiện cuộc gọi, bạn có thể chọn số của thiết bị nào để thực hiện cuộc gọi. Theo mặc định, các cuộc gọi đi được thực hiện từ thẻ SIM của thiết bị di động.

- 1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Các mạng di động** → **Dùng mạng di động** → **Luôn bật**.
- 2 Mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Số gọi đi** → **Gear** hoặc **Thiết bị di động**.




- Nếu bạn cài đặt Gear để thực hiện cuộc gọi, pin sẽ hết rất nhanh.
- Nếu không có kết nối Bluetooth giữa hai thiết bị, cuộc gọi đi sẽ chỉ thực hiện được từ Gear.

Thực hiện cuộc gọi

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Điện thoại** → , nhập số bằng bàn phím rồi chạm vào .

Sử dụng bàn phím để nhập số.

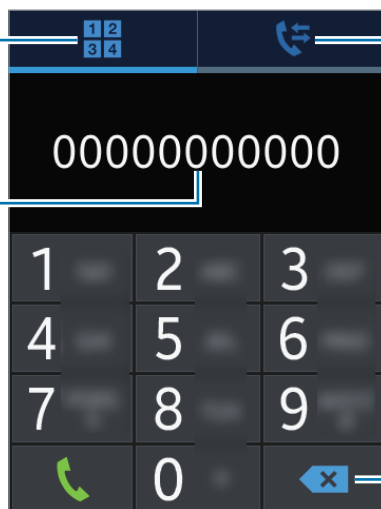

Xem nhật ký cuộc gọi và tin nhắn.

Xem trước số điện thoại.

- Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Điện thoại** → , chọn mục nhập nhật ký rồi chạm vào .
- Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Danh bạ**, chọn một danh bạ rồi chạm vào  hoặc chọn một số điện thoại.



Khi Gear trở nên nóng hơn bình thường do cuộc gọi dài hoặc môi trường nóng, cuộc gọi có thể ngắt kết nối. Để thực hiện lại cuộc gọi, đợi Gear nguội dần.

Thực hiện các cuộc gọi từ nhật ký cuộc gọi hoặc từ danh bạ


Chạm vào  hoặc chạm , rồi kéo một mục nhập nhật ký hoặc một liên hệ sang phải để thực hiện cuộc gọi.

Nhận cuộc gọi


Trả lời cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo 📞 ra khỏi vòng tròn lớn.

Nếu tính năng điều khiển giọng nói được kích hoạt, hãy nói "Answer" để trả lời cuộc gọi. Tham khảo [Cuộc gọi](#) để biết thêm thông tin.

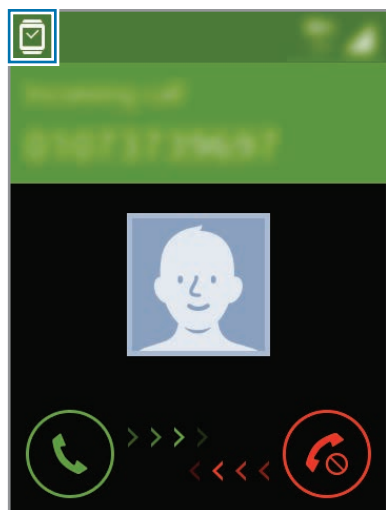

<Cuộc gọi đến tới số điện thoại của Gear>

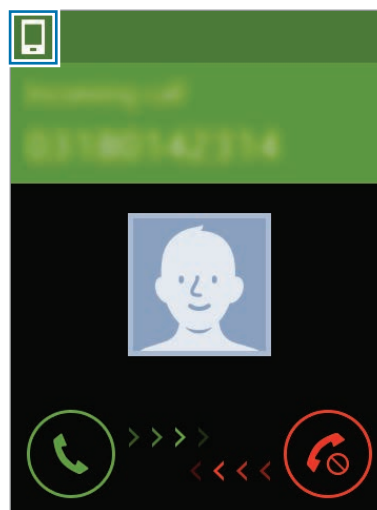

<Cuộc gọi đến tới số điện thoại của thiết bị di động>

Nếu dịch vụ chờ cuộc gọi được kích hoạt, có thể trả lời cuộc gọi khác. Khi cuộc gọi thứ hai đến, chấm dứt hay giữ cuộc gọi thứ nhất.



Mạng di động của Gear được đặt thành **Tự động bật/tắt** theo mặc định. Khi Gear được kết nối với thiết bị di động qua Bluetooth, mạng di động của Gear được tắt để tiết kiệm pin. Sau đó, Gear sẽ không nhận được tin nhắn và cuộc gọi được thực hiện tới số điện thoại của Gear.

Để nhận tin nhắn và cuộc gọi được thực hiện tới số điện thoại của Gear, nhấn và giữ phím Trang chính và thay đổi cài đặt mạng di động thành **Luôn bật**.

Từ chối cuộc gọi

Từ chối cuộc gọi đến và gửi tin nhắn từ chối cho người gọi đến.

Khi có cuộc gọi đến, kéo  ra khỏi vòng tròn lớn. Để gửi tin nhắn từ chối khi bạn từ chối một cuộc gọi đến, chọn một tin nhắn từ danh sách các tin nhắn từ chối.

Nếu tính năng điều khiển bằng giọng nói được kích hoạt, hãy nói "Reject" để từ chối cuộc gọi. Tham khảo [Cuộc gọi](#) để biết thêm thông tin.


Cuộc gọi nhớ

Nếu có cuộc gọi nhớ, thông báo xuất hiện trên màn hình. Trên màn hình Đồng hồ, vuốt sang phải để xem thông báo cuộc gọi nhớ. Hoặc, trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Điện thoại** →  để xem cuộc gọi nhớ.

Chuyển tiếp cuộc gọi Gear

Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi sẽ tự động được kích hoạt khi không có kết nối Bluetooth giữa Gear và thiết bị di động và khi Gear kết nối từ xa với thiết bị di động bằng thông tin Samsung account của bạn và mạng di động của Gear. Khi các thiết bị được kết nối qua Bluetooth, tính năng chuyển tiếp cuộc gọi được tự động tắt.

Để sử dụng tính năng này, đảm bảo rằng **Tự động chuyển tiếp cuộc gọi** đã được bật. Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Tự động chuyển tiếp cuộc gọi** → **Bật**.

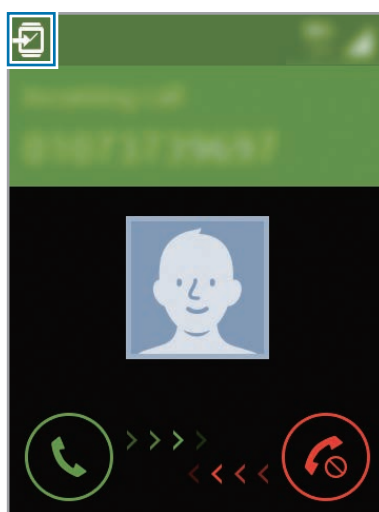

<Một cuộc gọi đến đã được chuyển tới Gear từ thiết bị di động>




- Bạn nên đeo Gear trên cổ tay để tự động kích hoạt tính năng này.
- Bạn có thể phải có đăng ký thiết bị di động và chịu thu phí truy cập tính năng này tùy theo nhà cung cấp dịch vụ.
- Khi đã bật chuyển tiếp cuộc gọi, chức năng này sẽ luôn hoạt động cho dù Gear có được kết nối với thiết bị di động hay không.
- Bạn cũng có thể cài đặt tính năng này trên thiết bị di động. Tham khảo [Tự động chuyển tiếp cuộc gọi](#) trong ứng dụng Samsung Gear để biết thêm thông tin.
- Phương thức kích hoạt tính năng này có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Tùy chọn trong các cuộc gọi

Sử dụng màn hình Cuộc gọi

Có thể thực hiện những hành động sau:

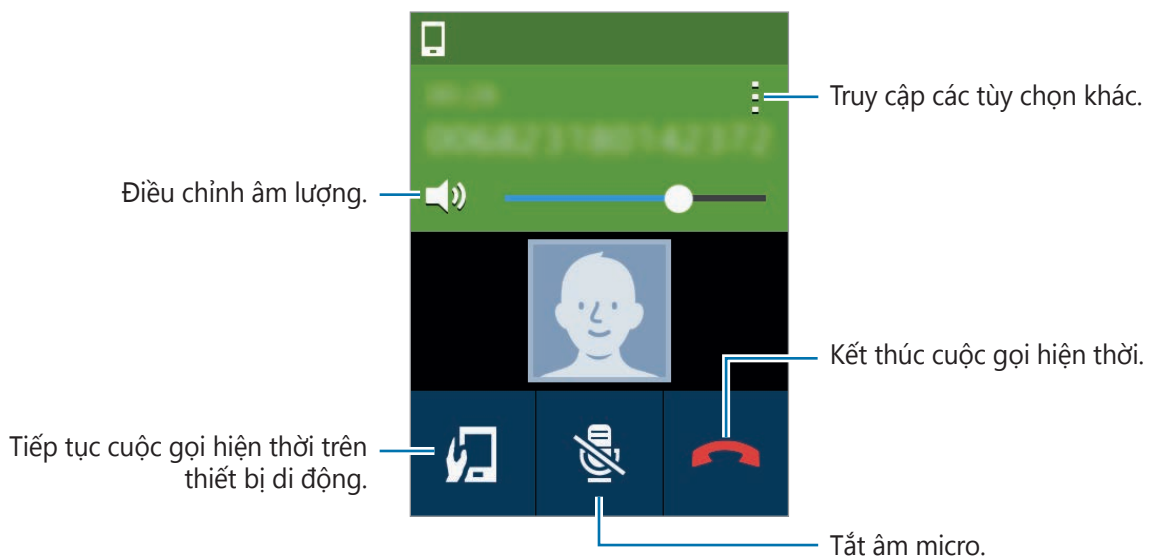

Truyền cuộc gọi tới thiết bị di động

Bạn có thể tiếp tục cuộc gọi trên thiết bị di động.

Trên màn hình Cuộc gọi, chạm vào hoặc chạm → . Cuộc gọi sẽ được truyền từ Gear sang thiết bị di động.

Chuyển sang tai nghe Bluetooth

Chuyển Gear sang tai nghe Bluetooth để tiếp tục cuộc gọi trên tai nghe Bluetooth.

Nếu Gear được kết nối với tai nghe Bluetooth, chạm vào  hoặc chạm vào  →  và cuộc gọi tự động được chuyển sang tai nghe Bluetooth.

Nếu Gear không được kết nối với bất kỳ tai nghe Bluetooth nào, hãy mở màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Bluetooth** → **Bộ tai nghe Bluetooth**, rồi chọn tai nghe Bluetooth từ danh sách thiết bị dò tìm được.

Tắt âm micro

Đặt Gear tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.

Trên màn hình Cuộc gọi, chạm vào  hoặc chạm  → .

Mở bàn phím

Trên màn hình Cuộc gọi, chạm vào  → .

Danh bạ

Giới thiệu

Xem danh sách danh bạ của thiết bị di động trên Gear.

Khi Gear và thiết bị di động được kết nối, Gear tự động truy xuất danh bạ từ thiết bị di động và hiển thị chúng trên màn hình.

Tìm kiếm danh bạ

Chạm vào **Danh bạ** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Sử dụng một trong các phương pháp tìm kiếm sau:

- Cuộn lên hoặc xuống danh sách danh bạ.
- Kéo một ngón tay dọc danh sách chữ cái ở bên phải danh bạ để cuộn qua nhanh.
- Chạm vào  và nhập tiêu chí tìm kiếm.

Sau khi chọn được một danh bạ, thực hiện một trong các hành động sau đây:

-  : Thực hiện cuộc gọi thoại.
-  : Soạn một tin nhắn.
- **Email**: Soạn email.



Bạn có thể không soạn được email tùy vào thiết bị di động mà bạn kết nối với Gear.

Quản lý các danh bạ ưa thích

Khi bạn đặt liên hệ làm liên hệ yêu thích trên thiết bị di động, Gear hiển thị chúng ở đầu màn hình chính Danh bạ.

Chạm vào **Danh bạ** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Đặt các liên hệ khác làm liên hệ yêu thích trên thiết bị di động để hiển thị chúng ở đầu màn hình chính Danh bạ. Tham khảo sách hướng dẫn của thiết bị di động để biết thêm thông tin.

Tin nhắn

Giới thiệu

Xem tin nhắn và trả lời hoặc gọi cho người gửi bằng Gear. Gear hiển thị tin nhắn được gửi tới Gear và thiết bị di động.

Đặt số gọi đi

Trước khi gửi tin nhắn, bạn có thể chọn số của thiết bị nào để gửi tin nhắn đi.

- 1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Các mạng di động** → **Dùng mạng di động** → **Luôn bật**.
- 2 Mở màn hình Tất cả ứng dụng và chạm vào **Cài đặt** → **Tin nhắn** → **Số gửi đi** → **Gear** hoặc **Thiết bị di động**.



- Nếu bạn cài đặt Gear để gửi tin nhắn, pin sẽ hết rất nhanh.
- Nếu không có kết nối Bluetooth giữa hai thiết bị, tin nhắn đi sẽ chỉ được gửi từ Gear.

Gửi tin nhắn

Nếu cả hai thiết bị đều đã lắp thẻ SIM, bạn có thể sử dụng Gear để gửi tin nhắn từ số điện thoại của một trong hai thiết bị. Theo mặc định, Gear gửi các tin nhắn bằng thẻ SIM của thiết bị di động.



Bạn có thể phải trả thêm chi phí để gửi hoặc nhận tin nhắn khi bạn chuyển vùng.

- 1 Chạm vào **Tin nhắn** trên màn hình Tất cả ứng dụng.
- 2 Chạm vào  → **Soạn thảo**.
- 3 Thêm người nhận và nhập tin nhắn. Để nhập văn bản bằng các phương pháp khác, chạm và giữ **123**, rồi chạm vào  hoặc .
- 4 Chạm vào  để gửi tin nhắn.

Xem tin nhắn đến

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Tin nhắn** và chọn một liên hệ để mở màn hình tin nhắn.

Để phóng to trên màn hình khi xem tin nhắn, chạm hai lần vào màn hình hoặc tách ngón tay ra trên màn hình.

Để xem tin nhắn trên thiết bị di động, chạm vào . Hoặc, chạm vào  → **Hiển thị trên thiết bị**.

Để trả lời tin nhắn, chạm vào  hoặc chạm vào  → **Trả lời**, nhập tin nhắn của bạn rồi chạm vào .



Nếu tin nhắn được gửi tới số điện thoại của Gear, bạn không thể xem tin nhắn trên thiết bị di động.

Email

Giới thiệu

Xem email đã nhận trên thiết bị di động và trả lời email.

Đọc email

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Email** và chọn một email để mở màn hình email.

Để phóng to trên màn hình khi xem email, chạm hai lần vào màn hình hoặc tách ngón tay ra trên màn hình.

Để xem email trên thiết bị di động, chạm vào . Hoặc, chạm vào  → **Hiển thị trên thiết bị**.

Để trả lời tin nhắn, chạm vào  hoặc chạm vào  → **Trả lời**, nhập tin nhắn của bạn rồi chạm vào .



Bạn có thể không soạn được email tùy vào thiết bị di động mà bạn kết nối với Gear.

Các ứng dụng hữu ích

S Health

Giới thiệu

S Health giúp bạn quản lý vóc dáng và sức khỏe của mình. Đặt mục tiêu sức khỏe và thường xuyên ghi chép và kiểm tra tiến độ của bạn.


Khi Gear được đồng bộ với ứng dụng S Health tương thích, bạn có thể sử dụng các tính năng bổ sung. Các tính năng bổ sung bao gồm tính năng kiểm tra các ghi chép luyện tập của bạn, v.v.



Máy đếm bước, Ngủ, Tập thể dục, UV và Nhịp tim dùng cho mục đích giải trí, khỏe mạnh và tập thể dục chứ không sử dụng trong y tế. Trước khi sử dụng các ứng dụng này, hãy đọc kỹ các hướng dẫn.

Đeo Gear

Khi đo nhịp tim của bạn, hãy đeo Gear khít và chắc chắn vào phần cánh tay ngay bên trên cổ tay như minh họa trong hình dưới đây. Không thắt Gear quá chặt.

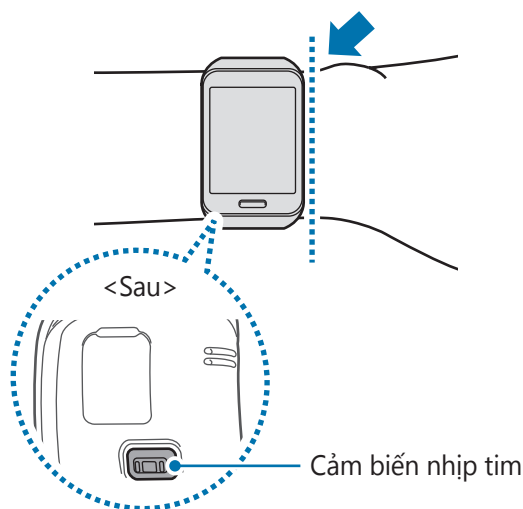



- Độ chính xác của cảm biến nhịp tim có thể bị giảm bớt tùy theo điều kiện đo và môi trường xung quanh.
- Chỉ sử dụng tính năng Nhịp tim để đo nhịp tim của bạn.
- Không được nhìn trực tiếp vào ánh sáng của bộ cảm biến nhịp tim. Làm như vậy có thể làm giảm thị lực. Đảm bảo trẻ không nhìn thẳng vào ánh sáng.
- Nhiệt độ xung quanh lạnh có thể ảnh hưởng đến việc đo của bạn; trong mùa đông hoặc thời tiết lạnh, giữ ấm khi bạn kiểm tra nhịp tim.
- Nhận chỉ số đo nhịp tim khi bạn ngồi hoặc nghỉ ngơi. Không di chuyển cơ thể khi đang đo nhịp tim. Làm như vậy có thể khiến cho nhịp tim của bạn được đo không chính xác.
- Nếu bạn nhận được kết quả quá khác so với nhịp tim mong đợi, hãy nghỉ ngơi trong khoảng 30 phút và sau đó đo lại.
- Việc hút thuốc hay uống rượu trước khi đo nhịp tim có thể khiến cho nhịp tim khác so với nhịp tim bình thường của bạn.
- Không nói chuyện, ngáp hoặc hít thở sâu trong khi đang đo nhịp tim. Làm như vậy có thể khiến cho nhịp tim của bạn được đo không chính xác.
- Vì cảm biến nhịp tim sử dụng ánh sáng để lấy xấp xỉ nhịp tim, độ chính xác có thể thay đổi tùy vào các yếu tố vật lý ảnh hưởng đến sự hấp thụ và phản xạ ánh sáng như lưu thông máu/huyết áp, tình trạng da và sự tập trung của mạch máu. Ngoài ra, nếu nhịp tim của bạn quá cao hoặc quá thấp, kết quả có thể không chính xác.
- Người dùng có cổ tay gầy có thể nhận được số đo nhịp tim không chính xác khi thiết bị lỏng, vì ánh sáng được phản xạ không đều. Nếu việc đo nhịp tim không hoạt động đúng, điều chỉnh vị trí của cảm biến nhịp tim của thiết bị sang phải, trái, lên hoặc xuống trên cổ tay bạn hoặc xoay thiết bị để cảm biến nhịp tim tựa vừa vặn bên trong cổ tay bạn.
- Nếu cảm biến nhịp tim bị bẩn, hãy lau cảm biến và thử lại lần nữa. Những vật cản giữa dây đeo thiết bị và cổ tay bạn, như lông tay, bụi hoặc các vật thể khác, có thể khiến ánh sáng phản chiếu không đồng đều. Đảm bảo bạn loại bỏ tất cả vật cản đó trước khi sử dụng.
- Nếu thiết bị của bạn quá nóng, tháo thiết bị cho đến khi nó nguội bớt. Để da tiếp xúc với bề mặt nóng của thiết bị quá lâu có thể gây bỏng da.

Khởi động S Health

Khi bạn chạy ứng dụng này lần đầu hoặc khởi động lại ứng dụng sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.


- 1 Chạm vào **S Health** trên màn hình Tất cả ứng dụng.
- 2 Chọn một tính năng và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

Cùng đi bộ

Gear đếm số bước bạn đã bước và đo khoảng cách bạn đã đi. Nó cũng đo lượng calo mà bạn đốt cháy bằng cách sử dụng bộ cảm biến.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **S Health** → **Máy đếm bước**.

Khi bạn sử dụng tính năng này lần đầu tiên, đọc thông tin về tính năng nhịp độ lành mạnh và cảnh báo thời gian không hoạt động, cuộn lên rồi chọn một tùy chọn.

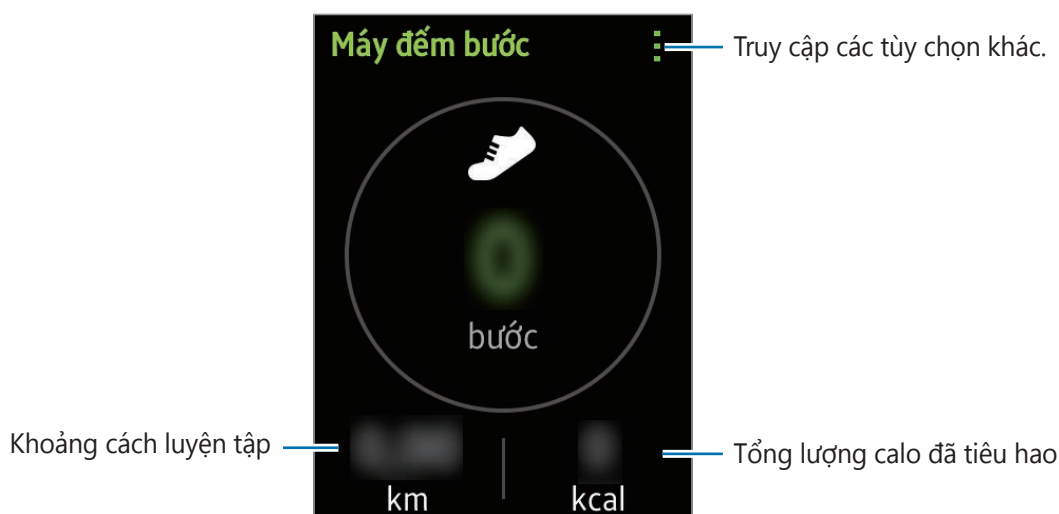

Để dừng đo, chạm vào  → **Tạm dừng**.



- Bạn có thể thấy một độ trễ ngắn trong khi bộ đếm bước giám sát các bước của bạn và sau đó hiển thị số bước chân của bạn. Bạn cũng có thể gặp tình trạng chậm trễ ngắn trước khi cửa sổ pop-up cho biết mục tiêu của bạn đã đạt được.
- Nếu bạn sử dụng bộ đếm bước trong khi đi bằng xe hơi hoặc tàu lửa, rung động có thể ảnh hưởng đến số bước chân của bạn.

Cùng tập thể dục

Ghi chép lại những thông tin luyện tập và lượng calo được tiêu hao của bạn bằng cách sử dụng tính năng luyện tập của S Health.



- Tính năng GPS của Gear được sử dụng để kiểm tra thông tin, như độ cao và tốc độ khi bạn đang đạp xe hay đi bộ. Khi Gear và thiết bị di động được kết nối, Gear sẽ sử dụng tính năng GPS của thiết bị di động. Để sử dụng tính năng GPS của thiết bị di động trên Gear, các thiết bị phải được kết nối qua Bluetooth.
- Trước khi sử dụng tính năng này, phụ nữ đang mang thai, người lớn tuổi và trẻ nhỏ, người sử dụng bị bệnh như bệnh tim mãn tính hoặc cao huyết áp được khuyến nghị cần xin ý kiến chuyên gia y tế được cấp phép.
- Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, đau hoặc khó thở trong khi tập, hãy ngưng sử dụng tính năng này và xin ý kiến chuyên gia y tế được cấp phép.

Chú ý đến các điều kiện sau trước khi tập thể dục trong điều kiện thời tiết lạnh:

- Tránh sử dụng thiết bị ở thời tiết lạnh. Nếu có thể, hãy sử dụng thiết bị ở trong nhà.
- Nếu bạn sử dụng thiết bị ngoài trời trong thời tiết lạnh, hãy dùng tay áo che lên Gear trước khi sử dụng.
- Hãy đo nhịp tim trước khi bắt đầu tập thể dục. Nếu bạn đo nhịp tim khi đang tập thể dục, kết quả đo có thể không chính xác.
- Nếu bạn vừa mua hoặc cài đặt lại Gear, hãy đọc thông tin trên màn hình về ứng dụng và tạo hồ sơ cho mình. Khi tạo một hồ sơ, bạn có thể đăng ký nhịp tim tối đa tự động hoặc thủ công.

Nhịp tim tối đa là nhịp tim nhanh nhất mà một người có thể có được trong suốt quá trình luyện tập. Nếu bạn biết nhịp tim tối đa của mình, hãy nhập nó thủ công. Nếu bạn đặt nhịp tim tối đa được đo tự động, Gear sẽ tính bằng cách sử dụng " $210 - (0,65 \times \text{tuổi})$ ".


Tập thể dục với Gear

- 1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **S Health** → **Tập thể dục**.
- 2 Chọn một kiểu tập thể dục để theo dõi.
- 3 Khi bạn khởi chạy tính năng này lần đầu tiên, đọc thông tin về tính năng GPS và chạm vào **OK**.

4 Chạm vào **OFF** để cho phép tính năng này sử dụng thông tin vị trí hiện tại của bạn khi đang tập thể dục.

5 Chạm vào **Bắt đầu** để bắt đầu theo dõi.

Bắt đầu đo nhịp tim. Bắt đầu tập thể dục khi đo xong nhịp tim. Bạn có thể xem thông tin tập thể dục, như lượng calo đã đốt cháy và tốc độ, khi bạn vuốt sang trái hoặc phải.

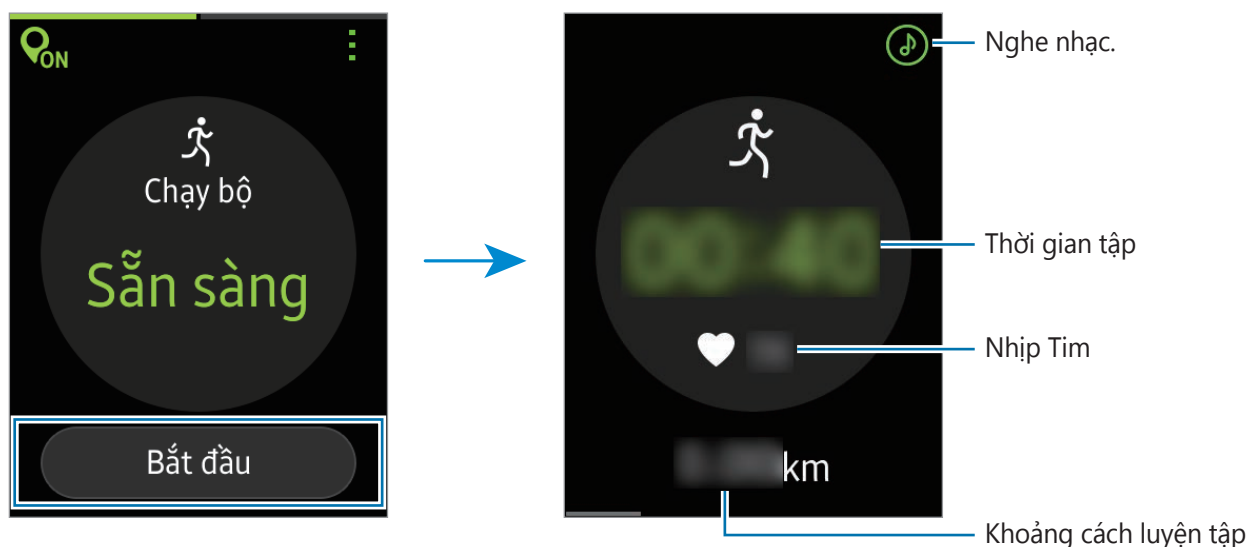

6 Để hoàn thành tập, chạm vào màn hình và chạm vào **Dừng** → **OK**.

7 Vuốt lên trên hoặc xuống dưới để xem thông tin luyện tập của bạn.

Sử dụng tính năng luyện tập khi đang tập trong chế độ chạy

Sử dụng tính năng luyện tập cá nhân để luyện tập hiệu quả. Bạn sẽ nhận được những lời khuyên huấn luyện ở thời gian thực giúp bạn có được chế độ luyện tập hiệu quả để duy trì sức khỏe của bạn.

Giới thiệu về tính năng huấn luyện

Tính năng huấn luyện gồm công nghệ Firstbeat để cung cấp các hướng dẫn luyện tập đã cá nhân hóa. Firstbeat sử dụng phân tích mục tiêu tập luyện đo vận động thể chất lũy kế trong suốt một bài luyện tập và đánh giá tác động lên sức khỏe của bạn. Các mức mục tiêu tập luyện được dựa trên hồ sơ thể chất của bạn và thông tin nhịp tim được ghi lại trong quá trình bạn luyện tập. Mức mục tiêu tập luyện của bạn tăng lên khi bạn thực hiện các bài tập hiệu quả và tính năng huấn luyện sử dụng mục tiêu tập luyện để cung cấp phản hồi tới bạn.

Phản hồi được cung cấp bởi tính năng này thông qua các nhắc nhở như 'tăng tốc', 'duy trì tốc độ' và 'chậm lại'. Khi bạn bắt đầu sử dụng tính năng huấn luyện lần đầu, nó sẽ ước tính mức mục tiêu tập luyện phù hợp dựa vào hồ sơ của bạn. Khi luyện tập, nó sẽ phân tích lịch sử luyện tập của bạn và cung cấp các hướng dẫn đã cá nhân hóa sâu hơn. Một bài luyện tập điển hình có thể bắt đầu ở cường độ thấp hơn và tăng nhanh về cường độ về cuối bài.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web www.firstbeat.fi/te.



Trong khi luyện tập, thiết bị nhịp tim có thể không làm việc đúng cách nếu Gear dính mồ hôi hoặc vị trí bị thay đổi.



Để có được kết quả tốt nhất, hãy sử dụng tính năng huấn luyện khi bạn luyện tập trong nhà.

1 Trên màn hình chính chế độ Luyện tập, chạm vào **Chạy bộ**.

2 Chạm vào  và đánh dấu chọn **Huấn luyện**.

3 Chạm vào **Huấn luyện** để đặt mục tiêu tập luyện, thời gian và nhịp tim tối đa.

Dưới đây mô tả từng mục tiêu đào tạo:

- **Dễ:** Duy trì mức sức khỏe chung và cải thiện độ dẻo dai của bạn.
- **Vừa phải:** Duy trì mức sức khỏe chung của bạn.
- **Cải thiện:** Cải thiện mức sức khỏe chung và độ dẻo dai tim mạch của bạn.



- Nếu bạn luyện tập trong một thời gian ngắn hơn thời gian đã chỉ định cho mục tiêu tập luyện, cường độ luyện tập sẽ tăng lên để đạt được mục tiêu tập luyện đó.
- Nếu bạn cảm thấy đau hoặc không thoải mái, hãy dừng ngay và tham vấn chuyên gia y tế.

4 Kéo xuống dưới từ đầu màn hình để trở về màn hình chạy bộ.

5 Chạm vào **Bắt đầu**.

Bắt đầu đo nhịp tim. Bắt đầu chạy khi đã đo xong. Bạn có thể xem thông tin về lượng calo đã đốt cháy và tốc độ trên màn hình.

- 6** Khi bạn kết thúc việc chạy, chạm vào màn hình và chạm vào **Dừng** → **OK** để dừng theo dõi thông tin luyện tập của bạn.

Đo nhịp tim

Đo và lưu nhịp tim của bạn.




- Tính năng đo nhịp tim của Gear được thiết kế để phục vụ các mục đích sức khỏe và cung cấp thông tin, không nhằm sử dụng cho việc chẩn đoán bệnh hoặc các tình trạng sức khỏe khác hoặc sử dụng trong chữa bệnh, giảm nhẹ cơn bệnh, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh tật.
- Xem thêm [Đeo Gear](#) để biết chi tiết.

Lưu ý các điều kiện sau trước khi đo nhịp tim của bạn:

- Nghỉ ngơi trong 5 phút trước khi tiến hành đo.
- Nếu kết quả nhận được quá khác so với nhịp tim mong đợi, hãy nghỉ ngơi trong khoảng 30 phút và sau đó đo lại.
- Vào mùa đông hoặc trong điều kiện thời tiết lạnh, hãy giữ ấm cơ thể khi đo nhịp tim.
- Việc hút thuốc hay uống rượu trước khi đo nhịp tim có thể khiến cho nhịp tim khác so với nhịp tim bình thường của bạn.
- Không nói chuyện, ngáp hoặc hít thở sâu trong khi đang đo nhịp tim. Làm như vậy có thể khiến cho nhịp tim của bạn được đo không chính xác.
- Không được di chuyển cơ thể hoặc di chuyển ngón tay khỏi bộ cảm biến khi đang tiến hành đo nhịp tim. Làm như vậy có thể khiến cho nhịp tim của bạn được đo không chính xác.
- Không dùng lực ngón tay quá mạnh lên bộ cảm biến.
- Không đeo găng tay hoặc băng cuộn trên ngón tay khi đang tiến hành đo nhịp tim.
- Các phép đo nhịp tim có thể khác đi tùy thuộc vào phương pháp đo và môi trường đo.
- Nếu cảm biến nhịp tim không hoạt động, kiểm tra vị trí của Gear trên cổ tay bạn và đảm bảo cảm biến không bị cản trở. Nếu cảm biến nhịp tim tiếp tục gặp vấn đề này, ghé thăm Trung tâm bảo hành của Samsung.

Đo nhịp tim

- 1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **S Health** → **Nhịp tim**.
- 2 Khi bạn sử dụng tính năng này lần đầu tiên, đọc thông tin về kết quả đo nhịp tim và chạm vào **OK**.
- 3 Chạm vào **Bắt đầu** để bắt đầu đo nhịp tim của bạn.
Sau một lúc, nhịp tim hiện tại của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình.

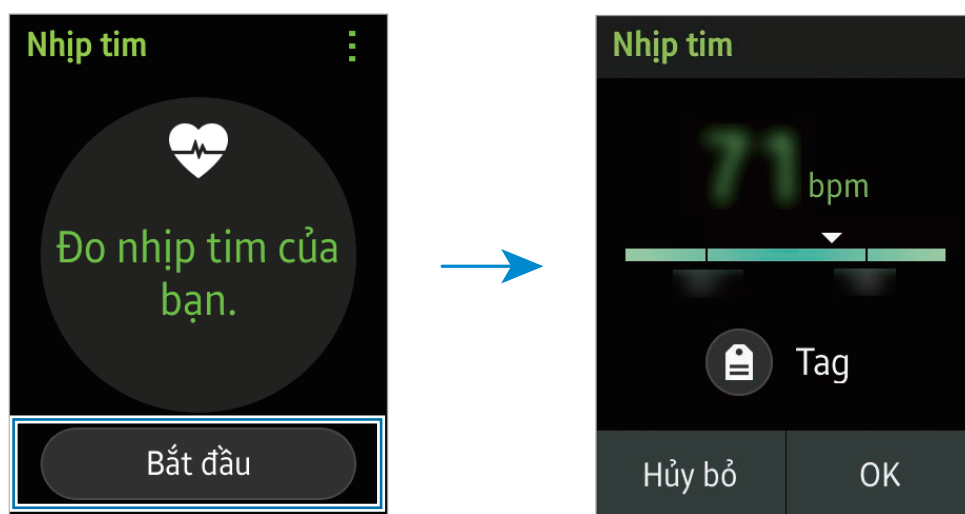

Để thêm thông tin tag vào nhịp tim đo được, chạm vào .

Xem thông tin giấc ngủ

Theo dõi các hình thái giấc ngủ của bạn và ghi lại thời gian bạn đã ngủ bằng cách phát hiện các di chuyển cơ thể trong khi bạn ngủ. Bạn có thể chuyển các ghi chép này sang thiết bị di động.

- 1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **S Health** → **Ngủ**.
- 2 Khi bạn sử dụng tính năng này lần đầu tiên, đọc thông tin về việc đo dữ liệu giấc ngủ và chạm vào **OK**.

- 3 Chạm vào **Ghi lại giấc ngủ**. Thời gian ngủ xuất hiện trên màn hình khi bắt đầu ghi thời gian ngủ.

Khi Gear đang theo dõi thời lượng ngủ của bạn, chế độ không làm phiền được kích hoạt.



- 4 Chạm vào **Tôi đã thức** → **OK** để dừng ghi.

Đo mức độ UV

Đo mức độ UV ở vị trí hiện tại của bạn và ghi lại dữ liệu mức độ UV.




- Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực.
- Không được sử dụng tính năng đo mức độ UV của Gear cho các mục đích y tế.

Lưu ý các điều kiện sau trước khi đo mức độ UV của bạn:

- Trong mùa đông hoặc môi trường ẩm, số đo có thể khác với mức độ UV thực tế.
- Không chắn cảm biến UV. Làm như vậy có thể khiến cho mức độ UV của bạn được đo không chính xác.
- Nếu cảm biến UV bị bẩn, hãy lau cảm biến trước khi đo.
- Nếu bạn đo mức độ UV trong nhà, số đo có thể không chính xác.
- Các kết quả đo mức độ UV có thể khác nhau tùy thuộc vào phương pháp đo và môi trường đo.

Đo mức độ UV

- 1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **S Health** → **UV**.
- 2 Khi bạn sử dụng tính năng này lần đầu tiên, đọc thông tin về kết quả đo UV và chạm vào **OK**.
- 3 Chạm vào **Bắt đầu** và chạm vào màn hình.
- 4 Hướng cảm biến UV trên màn hình của Gear về phía mặt trời. Mức độ UV sẽ xuất hiện trên màn hình khi quá trình đo hoàn tất.

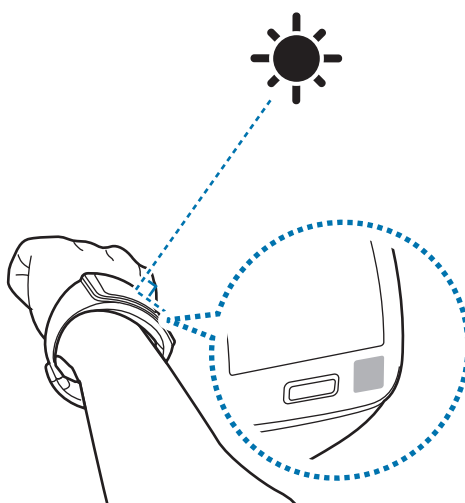

Thông tin bổ sung

- Mục đích của việc thu thập những dữ liệu này giới hạn ở việc cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, bao gồm cung cấp thông tin bổ sung để nâng cao sức khỏe của bạn, sao lưu/đồng bộ dữ liệu, phân tích và thống kê dữ liệu hoặc để phát triển và cung cấp dịch vụ tốt hơn. (Nhưng nếu bạn đăng nhập vào Samsung account của bạn từ S Health, dữ liệu của bạn có thể được lưu trên server nhằm mục đích sao lưu dữ liệu.) Thông tin cá nhân có thể được lưu giữ cho đến khi hoàn thành xong các mục đích kể trên. Bạn có thể xóa dữ liệu cá nhân được S Health lưu trữ bằng cách sử dụng tùy chọn Đặt lại dữ liệu trong menu Cài đặt. Để xóa bất kỳ dữ liệu nào mà bạn đã chia sẻ với các mạng xã hội hoặc được chuyển đến thiết bị lưu trữ, bạn phải xóa chúng riêng biệt.

- Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng không phù hợp các dữ liệu được chia sẻ trên các mạng xã hội hoặc truyền cho người khác. Hãy thận trọng khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người khác.
- Nếu Gear được kết nối với thiết bị di động, xác nhận giao thức truyền thông tin để xác minh sự hoạt động phù hợp. Nếu bạn sử dụng kết nối không dây, như Bluetooth hay ANT+, Gear có thể bị ảnh hưởng do nhiễu điện tử từ các thiết bị khác. Tránh sử dụng Gear gần các thiết bị khác có truyền sóng vô tuyến.
- Nội dung được sử dụng trong S Health có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của ứng dụng. Các dịch vụ được cung cấp với ứng dụng phải được thay đổi hoặc việc huỷ bỏ sự trợ giúp mà không có thông báo trước.
- Các chức năng và dịch vụ S Health khả dụng có thể thay đổi tùy theo luật pháp và quy định của địa phương trong khu vực của bạn.
- Một số chức năng của S Health có thể không được cung cấp tùy thuộc vào khu vực của bạn.
- Tính năng S Health được thiết kế để phục vụ các mục đích sức khỏe và cung cấp thông tin, không nhằm sử dụng cho việc chẩn đoán bệnh hoặc các tình trạng sức khỏe khác hoặc sử dụng trong chữa bệnh, giảm nhẹ cơn bệnh, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh tật.



- Khoảng cách được đo có thể khác với khoảng cách thực tế do sai chân không đều, đi bộ tại chỗ và bước quanh.
- Chỉ lưu được các ghi chép được thực hiện trong ba mươi ngày gần nhất. Bạn có thể xem các dữ liệu trước đây trên thiết bị di động có cài đặt ứng dụng S Health.

S Voice

Thực hiện các nhiệm vụ khác nhau chỉ bằng cách nói.



Đảm bảo tay áo của bạn không che micro ở dưới cùng bên phải Gear khi nói vào Gear.

Sử dụng S Voice

1

Chạm vào **S Voice** trên màn hình Tất cả ứng dụng.



Ứng dụng này không được hỗ trợ ở một số ngôn ngữ.

2 Khi bạn khởi động tính năng này lần đầu, chạm vào **Skip** để sử dụng lệnh đánh thức mặc định hoặc chạm vào **Set** để thay đổi lệnh đánh thức.

Khi **S Voice** được khởi chạy, Gear sẽ bắt đầu nhận diện giọng nói và màu sắc và hình thức của biểu tượng micro thay đổi.



- Sau khi bạn kích hoạt **S Voice**, bạn có thể đánh thức Gear từ màn hình bất kỳ khi bạn nói "Hi Gear."
- Để xem các ngôn ngữ được hỗ trợ hoặc để thay đổi ngôn ngữ nhập, chạm vào **⋮** → **Language**.

3 Hãy nói câu lệnh.

Nếu bạn nói một câu lệnh và Gear nhận diện được, lệnh này sẽ hiển thị dưới dạng văn bản trên màn hình. Sau đó, Gear sẽ thực hiện câu lệnh. Để nhắc lại lệnh thoại hoặc nói một lệnh khác, chạm vào .



- Chạm vào **⋮** → **Example commands** để xem ví dụ về các lệnh thoại khả dụng.
- **Lời khuyên để nhận dạng giọng nói tốt hơn**
 - Nói rõ ràng.
 - Nói ở nơi yên tĩnh.
 - Không dùng từ xúc phạm hoặc từ lóng.
 - Tránh nói giọng địa phương.

Gear có thể không nhận dạng được lệnh của bạn hoặc có thể thực hiện các lệnh không mong muốn phụ thuộc vào môi trường xung quanh của bạn hoặc cách bạn nói.

Trở lại S Voice từ chế độ nghỉ

Nếu **S Voice** không được sử dụng trong một thời gian nhất định, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ nghỉ.

Chạm vào biểu tượng micro hoặc nói "Hi Gear" với thiết bị để tiếp tục nhận diện giọng nói.

Thay đổi lệnh chuông báo

Bạn có thể thay đổi lệnh đánh thức từ "Hi Gear." Lệnh chuông báo được sử dụng để khởi động **S Voice** khi thiết bị đang ở chế độ nghỉ.

Chạm vào **⋮** → **Voice wake-up** → **Change command**.

Vô hiệu hóa thông tin phản hồi bằng giọng nói

Chạm vào  và bỏ chọn **Voice prompt**. Thiết bị dừng cung cấp phản hồi bằng giọng nói khi bạn đưa ra yêu cầu.

Lịch biểu

Xem các sự kiện được lên lịch trên thiết bị di động.

Chạm vào **Lịch biểu** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Chọn một sự kiện từ danh sách để xem chi tiết. Cuộn sang trái hoặc sang phải hoặc chạm vào mũi tên trái hoặc phải để thay đổi ngày.

Trình điều hướng

Nhận chỉ đường cho một vị trí đã chọn ở dạng hướng dẫn hình ảnh. Bạn phải tải về và cài đặt **HERE Beta** trên thiết bị di động để sử dụng ứng dụng này trên Gear.



Thông tin bản đồ được cung cấp bởi Gear chỉ nên được sử dụng bởi người đi bộ. Vì sự an toàn của bạn, không sử dụng ứng dụng này khi lái xe hoặc đi xe đạp.

- Thiết bị di động** Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **HERE Beta**.
- Thiết bị di động** Chạm vào **Sign in** để đăng nhập vào tài khoản của bạn đối với **HERE Beta** hoặc chạm vào **Or just jump right in**.
- Thiết bị di động** Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.
- Thiết bị di động** Đặt đích đến của bạn bằng cách chạm và giữ một vùng hay nhập các tiêu chí tìm kiếm.

- 5 **Thiết bị di động** Chạm vào  →  hoặc  và chọn một tuyến đường từ danh sách.
- 6 **Gear** Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Trình điều hướng**.
- 7 **Gear** Chạm vào **Đồng ý** để cho phép ứng dụng này sử dụng thông tin vị trí hiện tại của bạn và chạm vào **Bắt đầu**.
- 8 **Gear** Đọc thông tin về trình điều hướng, vuốt sang phải rồi chạm vào .
- 9 **Thiết bị di động** Chạm vào **Send to Gear** để hiển thị tuyến đường trên Gear. Nếu bạn muốn hiển thị tuyến đường trên thiết bị di động, chạm vào **Start**.
- 10 **Gear** Chạm vào  →  để nhận hướng dẫn. Sau đó, Gear sẽ hiển thị hướng dẫn và bất kỳ thay đổi nào về tuyến đường tùy vào di chuyển của bạn.
Để đặt Gear rung để cảnh báo cho bạn về ngã rẽ sắp tới, kéo xuống dưới từ giữa màn hình và chạm vào **Bật rung**.

Running

Chạy bộ ghi lại việc luyện tập của bạn bằng cách theo dõi khoảng cách, tốc độ và thời gian của bạn. Kiểm tra bản ghi hàng tháng của bạn và so sánh với bạn bè.

Bắt đầu chạy bộ

Bạn phải tải về và cài đặt **Running** trên thiết bị di động để sử dụng ứng dụng này trên Gear.

- 1 **Gear** Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Running**.
Thiết bị di động sẽ hiển thị màn hình nhắc bạn tải xuống và cài đặt **Running**.
- 2 **Thiết bị di động** Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt **Running**.
- 3 **Thiết bị di động** Khởi chạy **Running**, chạm vào **GET STARTED** → , nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, rồi chạm vào **LOG IN** → **DONE**.

Bắt đầu luyện tập

- 1 **Gear** Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Running** và chạm vào màn hình.
- 2 **Gear** Chạm vào **BEGIN RUN**.
- 3 **Gear** Chạm vào ☑ để phát nhạc hoặc chạm vào ☒ để không phát nhạc khi đang luyện tập.
- 4 **Gear** Nếu bạn không muốn đồng bộ tài khoản của mình với các trang mạng xã hội, chạm vào **SKIP**.
Thiết bị di động Để đồng bộ tài khoản của bạn với trang mạng xã hội, đăng nhập vào trang web.
- 5 **Gear** Khi bạn hoàn tất, Gear hiển thị màn hình chính Chạy bộ và bắt đầu ghi lại việc luyện tập của bạn.
Để xem điều khiển phát lại nhạc trong khi luyện tập, vuốt sang phải.
Để xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ, vuốt sang trái.
- 6 **Gear** Khi bạn hoàn tất tập thể dục, chạm vào màn hình và chạm vào ☒ → ☑.
Để xem bản ghi tập thể dục của bạn cho tháng này, vuốt sang phải trên màn hình chính Chạy bộ.
Để so sánh bản ghi tập thể dục của bạn với bạn bè, vuốt sang trái trên màn hình chính Chạy bộ. Bạn có thể thêm bạn bè để thi đua với họ.


Máy nghe nhạc

Giới thiệu

Nghe nhạc được lưu trong Gear và trên thiết bị di động.

Phát nhạc

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Máy nghe nhạc**, vuốt sang trái hoặc phải, sau đó chọn bài hát để phát.

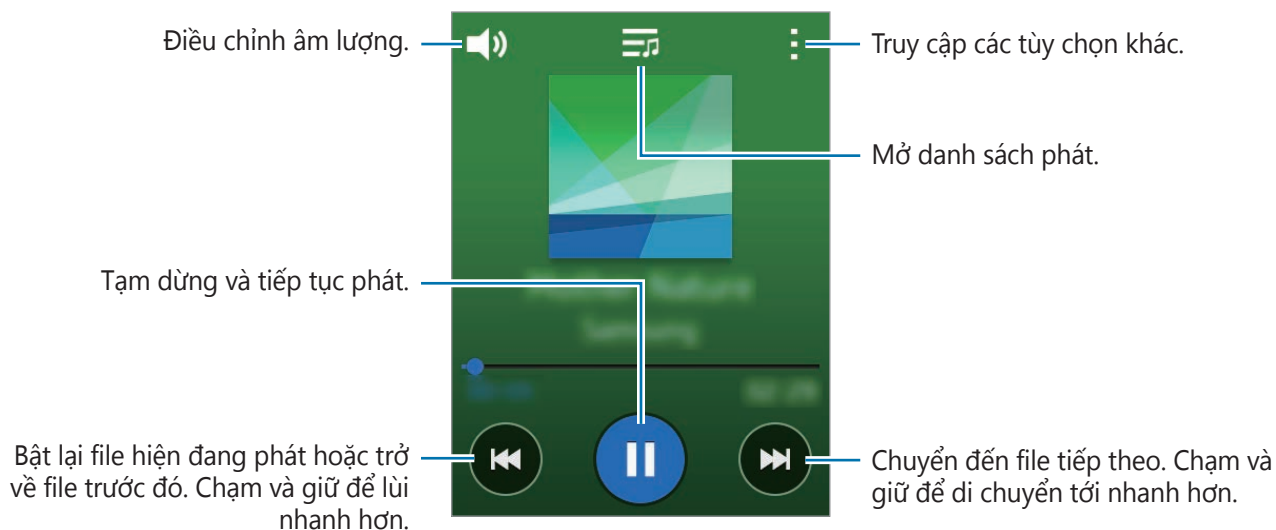

Điều khiển nhạc của thiết bị di động

Khi bạn chọn thiết bị di động để phát nhạc, bạn có thể điều khiển phát lại.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Máy nghe nhạc** → **Thiết bị di động** và chạm vào **⏮**. Trên màn hình bộ điều khiển nhạc, bạn không thể sử dụng thanh tiến trình hoặc mở danh sách phát.

Tin văn

Xem các bài viết mới nhất trong nhiều danh mục khác nhau. Bạn có thể được tóm tắt ngắn gọn về các danh mục tin tức mà bạn quan tâm trên các trang chính của tính năng này.

- 1 Chạm vào **Tin văn** trên màn hình Tất cả ứng dụng.
- 2 Vuốt sang trái hoặc phải để chọn một danh mục tin tức. Để hiển thị thêm danh mục, chạm vào  và chọn danh mục.
- 3 Chọn một bài viết và vuốt lên trên để đọc thêm. Để đọc bài viết trên thiết bị di động, chạm vào .

Thời tiết

Xem thông tin thời tiết trên Gear cho các vị trí đã đặt trên thiết bị di động khi các thiết bị được kết nối.

Chạm vào **Thời tiết** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Để xem thông tin thời tiết của tuần này, chạm vào màn hình.



Nếu Gear không được kết nối với thiết bị di động qua Bluetooth, Gear sẽ cập nhật thông tin thời tiết sử dụng tính năng GPS của Gear.

Chuông báo

Cài đặt chuông báo

- 1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Chuông báo** → .
- 2 Đặt một thời gian chuông báo, chọn các ngày mà chuông báo lặp lại, đặt các tùy chọn chuông báo khác.

- 3 Chạm vào **Lưu**. Chuông báo đã lưu được thêm vào danh sách chuông báo.
- 4 Trong danh sách chuông báo, chạm vào  để kích hoạt chuông báo hoặc chạm vào  để tắt chuông báo.

Ngừng chuông báo

Kéo **X** ra khỏi vòng tròn lớn để ngừng một chuông báo. Nếu trước đây bạn đã bật tùy chọn báo lại, kéo **ZZ** ra ngoài vòng tròn lớn để nhắc lại chuông báo sau một khoảng thời gian nhất định.

Xóa chuông báo

- 1 Chạm vào **Chuông báo** trên màn hình Tất cả ứng dụng.
- 2 Kéo xuống dưới từ giữa màn hình và chạm vào **Xóa**.
- 3 Chọn chuông báo và chạm vào **Xóa**.

Bộ sưu tập

Giới thiệu

Xem ảnh được lưu trữ trong thiết bị di động sau khi truyền ảnh sang Gear. Tham khảo [Hình ảnh](#) để biết thêm thông tin.

Xem ảnh

Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Bộ sưu tập** và chọn một ảnh.

Xóa ảnh

Chạm vào **Bộ sưu tập** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Xóa một file

Chọn một ảnh và chạm vào  → **Xóa**.

Xóa nhiều file

- 1 Chạm và giữ ảnh để xóa.
- 2 Chọn thêm ảnh.
- 3 Chạm vào  ở phía dưới cùng màn hình.

Tìm thiết bị của bạn

Nếu bạn để quên thiết bị di động, Gear có thể giúp bạn tìm nó.

- 1 Chạm vào **Tìm thiết bị của bạn** trên màn hình Tất cả ứng dụng.
- 2 Chạm vào **Bắt đầu**.
Thiết bị di động sẽ phát ra âm thanh, rung và bật sáng màn hình.
Kéo  ra ngoài vòng tròn lớn trên thiết bị di động hoặc chạm vào **Dừng** trên Gear.

Xem vị trí của thiết bị di động

- 1 **Thiết bị di động** Trên màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** và chọn **Chia sẻ vị trí**.
- 2 **Thiết bị di động** Khi cửa sổ thông báo pháp lý xuất hiện, chọn **Tôi đồng ý** và chạm vào **OK**.
- 3 **Gear** Chạm vào  → **Định vị thiết bị**. Gear hiển thị vị trí hiện tại của thiết bị di động. Để xem vị trí trên bản đồ, chạm vào **Hiển thị trên bản đồ**.

Cài đặt

Giới thiệu

Tùy chỉnh cài đặt cho nhiều chức năng và ứng dụng. Bạn có thể thực hiện cá nhân hóa Gear thêm bằng cách cấu hình các tùy chọn cài đặt khác.

Tùy chỉnh cài đặt

Chạm vào **Cài đặt** trên màn hình Tất cả ứng dụng.

Phong cách

Tùy chỉnh Màn hình chờ hoặc màn hình Tất cả ứng dụng bằng cách thay đổi các mục khác nhau.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Phong cách**.

Đồng hồ

Thay đổi loại đồng hồ xuất hiện trên màn hình Đồng hồ.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Phong cách** → **Đồng hồ**.

- **Kiểu đồng hồ:** Chọn một loại đồng hồ.
- **Luôn bật đồng hồ:** Đặt Gear hiển thị đồng hồ khi màn hình tắt.

Màn hình nền

Thay đổi màu sắc của Màn hình chờ. Hoặc, đặt ảnh hoặc hình ảnh được lưu trong Gear làm hình nền của Màn hình chờ.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Phong cách** → **Màn hình nền**.

Màu theme

Thay đổi màu sắc của màn hình Tất cả ứng dụng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Phong cách** → **Màu theme**.

Font

Thay đổi kiểu và cỡ font chữ.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Phong cách** → **Font**.

- **Kiểu font:** Đổi kiểu chữ văn bản hiển thị.
- **Cỡ font:** Thay đổi kích thước font chữ.

Cuộc gọi

Tùy chỉnh các cài đặt cho tính năng gọi.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Cuộc gọi**.

- **Tự động chuyển tiếp cuộc gọi:** Đặt Gear chuyển tiếp các cuộc gọi đến của thiết bị di động tới Gear.



Phương thức kích hoạt tính năng này có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

- **Số gọi đi:** Chọn thiết bị để thực hiện cuộc gọi.
- **Thư thoại:**
 - **Số hộp thư thoại:** Nhập số để truy cập dịch vụ thư thoại. Số này lấy từ nhà cung cấp dịch vụ.
- **Điều khiển bằng giọng nói:** Cài đặt Gear trả lời hoặc từ chối cuộc gọi bằng lệnh thoại.
- **Số người gọi:** Đặt có hiển thị số người gọi của bạn cho các bên kia đối với các cuộc gọi đi hay không.
- **Chờ cuộc gọi:** Cho phép cảnh báo cuộc gọi đến khi một cuộc gọi đang diễn ra.

Âm thanh

Thay đổi cài đặt đối với các chế độ âm thanh khác nhau trên Gear.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Âm thanh**.

- **Chế độ âm thanh:** Chọn chế độ âm thanh của Gear từ âm thanh, rung và tắt tiếng.
- **Âm lượng:** Điều chỉnh âm lượng cho nhiều loại âm thanh như âm thanh đa phương tiện, nhạc chuông, thông báo và các âm thanh hệ thống.
- **Rung:** Điều chỉnh cường độ rung thông báo.
- **Nhạc chuông:** Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi đến.
- **Thông báo:** Chọn nhạc chuông cho các sự kiện, như tin nhắn đến và các cuộc gọi nhỡ.
- **Âm cảm ứng:** Cài đặt Gear phát ra âm thanh khi một ứng dụng hoặc tùy chọn trên màn hình cảm ứng được chọn.

Hiển thị

Thay đổi cài đặt hiển thị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Hiển thị**.

- **Độ sáng:** Điều chỉnh độ sáng của màn hình.
- **T.gian sáng m.hình:** Cài đặt khoảng thời gian mà Gear đợi trước khi tắt sáng màn hình.
- **Màn hình đánh thức:**
 - **Đồng hồ:** Đặt Gear hiển thị đồng hồ khi bạn đánh thức Gear.
 - **Màn hình cuối:** Đặt Gear hiển thị trang bạn truy cập gần đây nhất khi bạn đánh thức Gear.
- **Thời gian:** Đặt ngày giờ trên Gear bằng cách thủ công, nếu Gear không được kết nối với thiết bị di động.

Kết nối

Tùy chỉnh cài đặt để kiểm soát các kết nối với thiết bị hoặc mạng khác.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối**.

Bluetooth

Cấu hình cài đặt cho tính năng Bluetooth.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** Bật hoặc tắt tính năng Bluetooth.
- **Bộ tai nghe Bluetooth:** Tìm kiếm tai nghe Bluetooth và kết nối chúng với Gear.
- **Hiển thị:** Cài đặt để Gear xuất hiện trong danh sách của các thiết bị khác khi chúng tìm kiếm các thiết bị Bluetooth.

Các mạng di động

Tùy chỉnh cài đặt để điều khiển mạng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** → **Các mạng di động**.

- **Dùng mạng di động:**
 - **Tự động bật/tắt:** Đặt Gear tự động kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi mạng di động tùy vào kết nối với thiết bị di động của Gear qua Bluetooth.



- Khi Gear được kết nối với thiết bị di động qua Bluetooth, mạng di động của Gear được tắt để tiết kiệm pin. Sau đó, Gear sẽ không nhận được tin nhắn và cuộc gọi được thực hiện tới số điện thoại của Gear.
- Mạng di động của Gear tự động bật sau một lúc khi không phát hiện được kết nối Bluetooth. Sau đó, bạn có thể nhận tin nhắn và cuộc gọi được thực hiện tới số điện thoại của Gear.

- **Luôn bật:** Đặt Gear kết nối với mạng di động.

Khi tùy chọn này được bật, bạn có thể nhận cuộc gọi đến và tin nhắn đến số điện thoại của Gear và thiết bị di động. Tùy chọn này làm tăng tiêu hao pin.

- **Luôn tắt:** Đặt Gear không kết nối với mạng di động.

Khi tùy chọn này được bật, bạn không thể nhận cuộc gọi đến và tin nhắn đến số điện thoại của Gear. Nếu Gear được kết nối với thiết bị di động qua Bluetooth, bạn vẫn có thể nhận được cuộc gọi đến hoặc thông báo từ thiết bị di động.

- **Dữ liệu di động:** Cài đặt Gear sử dụng các kết nối dữ liệu trên bất kỳ mạng di động nào.
- **Chuyển vùng dữ liệu:** Cài đặt Gear sử dụng các kết nối dữ liệu khi bạn đang chuyển vùng dữ liệu.
- **Chế độ mạng:** Chọn loại mạng.
- **Nhà cung cấp mạng:** Tìm kiếm mạng hoạt động và đăng ký mạng thủ công.
- **Điểm truy cập:** Cài đặt tên điểm truy cập (APN).

Wi-Fi

Kích hoạt tính năng Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi. Tính năng này chỉ có khi Gear không được kết nối với thiết bị di động qua Bluetooth.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** → **Wi-Fi**.

- **Wi-Fi:** Bật hoặc tắt tính năng Wi-Fi.
- **Mạng Wi-Fi:** Chọn một mạng từ danh sách mạng Wi-Fi.

Chế độ Máy bay

Tắt tất cả chức năng không dây trên Gear. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ offline.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** và chọn **Chế độ Máy bay**.

Sử dụng dữ liệu

Theo dõi lượng sử dụng dữ liệu của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** → **Sử dụng dữ liệu**.

- **Dữ liệu di động:** Cài đặt Gear sử dụng các kết nối dữ liệu trên bất kỳ mạng di động nào.
- **Mức giới hạn sử dụng dữ liệu:** Cài đặt giới hạn sử dụng dữ liệu di động.
- **Chu kỳ sử dụng dữ liệu:** Đặt chu kỳ thiết lập lại dữ liệu để theo dõi sử dụng dữ liệu giữa các thời kỳ sử dụng.
- **Ngày bắt đầu:** Đặt ngày bắt đầu của chu kỳ sử dụng dữ liệu.
- **Sử dụng dữ liệu:** Xem tổng mức sử dụng dữ liệu của bạn cho chu kỳ hiện thời.

Vị trí

Đặt Gear cho phép các ứng dụng sử dụng thông tin vị trí hiện tại của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** và chọn **Vị trí**.

Thông báo

Luôn cập nhật nhiều sự kiện khác nhau, như cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới nhận được trên Gear và thiết bị di động.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Thông báo**.

- **Thông báo:** Đặt Gear nhận thông báo từ thiết bị di động.
- **Xem dạng danh sách:** Đặt Gear hiển thị thông báo ở dạng danh sách ở bên trái của màn hình Đồng hồ.

Tin nhắn

Chọn thiết bị để gửi tin nhắn khi Gear và thiết bị di động được kết nối. Bạn có thể đặt tính năng này khi sử dụng kết nối mạng di động. Tham khảo [Các mạng di động](#) để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Tin nhắn** → **Số gửi đi**.

Không làm phiền

Đặt Gear tắt màn hình và tắt tiếng cuộc gọi đến và các thông báo, ngoại trừ chuông báo.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Không làm phiền** và chọn **Không làm phiền**.

Nhấn hai lần

Cài đặt ứng dụng cho phép mở ngay ứng dụng khi bạn nhấn vào phím Trang chính hai lần.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Nhấn hai lần** và chọn một tùy chọn.

Khóa bảo mật

Đặt Gear sử dụng tính năng khóa bảo mật khi Gear và thiết bị động không được kết nối.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Khóa bảo mật**.

- **Khóa bảo mật:** Bật hoặc tắt tính năng khóa bảo mật bằng cách cài đặt một số PIN với ít nhất bốn chữ số. Bạn có thể mở khóa màn hình Gear bằng cách nhập mã số PIN khi Gear và thiết bị di động bị ngắt kết nối. Tham khảo [Cài đặt khóa bảo mật](#) để biết thêm thông tin.
- **Trợ giúp:** Xem thông tin trợ giúp về việc sử dụng tính năng khóa bảo mật.

Chuyển động

Bật tính năng nhận dạng chuyển động và thay đổi các cài đặt điều khiển nhận dạng chuyển động trên Gear của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chuyển động**.

- **Thao tác đánh thức:** Đặt Gear đánh thức khi bạn cầm lên và hiển thị đồng hồ hoặc trang được truy cập gần nhất trước khi màn hình tắt.
- **Tắt âm/tạm dừng:** Cài đặt Gear tắt âm hoặc tạm dừng phát media khi bạn dùng lòng bàn tay che màn hình.

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt để nhập văn bản. Một số tùy chọn có thể không có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ đã chọn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Ngôn ngữ và bàn phím**.

Ngôn ngữ

Xem ngôn ngữ hiển thị của thiết bị di động. Nếu Gear không được kết nối với thiết bị di động thông qua Bluetooth, bạn có thể đặt ngôn ngữ hiển thị thủ công trên Gear.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Ngôn ngữ và bàn phím** → **Ngôn ngữ**.



Khi Gear kết nối với một thiết bị di động thông qua Bluetooth, các cài đặt ngôn ngữ áp dụng cho thiết bị di động sẽ được áp dụng cho Gear.

Chọn bàn phím

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Ngôn ngữ và bàn phím** → **Chọn bàn phím**.

Cài đặt bàn phím

Thay đổi cài đặt bàn phím Samsung.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Ngôn ngữ và bàn phím** → **Cài đặt bàn phím** → **Bàn phím Samsung**.

- **Tiếng Việt:** Chọn một bố cục bàn phím mặc định cho tiếng Anh.
- **Chọn ngôn ngữ nhập:** Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.
- **Nhập thông minh:**
 - **Tiên đoán văn bản:** Bật chế độ tiên đoán văn bản để đoán từ tiếng Anh theo văn bản nhập của bạn và hiển thị gợi ý từ.
 - **Dữ liệu được cá nhân hóa:** Đặt Gear nhận dạng từ bạn thường sử dụng để cải thiện kết quả tiên đoán.
 - **Tự động thay thế:** Cài đặt Gear chỉnh sửa các từ sai chính tả và chưa hoàn thiện bằng cách chạm vào phím dấu cách.
 - **Tự động viết hoa:** Cài đặt Gear tự động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu cảm thán.
 - **Tự thêm dấu cách:** Cài đặt Gear tự động chèn một dấu cách giữa các từ.
 - **Tự động chấm câu:** Cài đặt Gear chèn dấu chấm câu khi bạn chạm hai lần vào phím dấu cách.

- **Vuốt bàn phím:**
 - **Không dùng:** Cài đặt Gear tắt tính năng vuốt bàn phím.
 - **Nhập liên tục:** Cài đặt Gear nhập văn bản bằng cách vuốt trên bàn phím.
 - **Điều khiển con trỏ:** Bật tính năng điều khiển bàn phím thông minh di chuyển con trỏ bằng cách cuộn trên bàn phím.
- **Phản hồi chạm phím:**
 - **Âm thanh:** Cài đặt Gear phát âm thanh khi chạm vào phím.
 - **Xem trước ký tự:** Cài đặt Gear hiển thị hình ảnh lớn của mỗi ký tự bạn chạm vào.
- **Đặt lại các cài đặt:** Khôi phục cài đặt bàn phím Samsung.

Tiết kiệm pin

Kích hoạt chế độ tiết kiệm pin để tiết kiệm pin bằng cách hạn chế các chức năng của Gear. Tham khảo [Tính năng tiết kiệm pin](#) để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Tiết kiệm pin** → **Chế độ Tiết kiệm pin** → **Bật chế độ Tiết kiệm pin**.

Đặt lại Gear

Khôi phục cài đặt của bạn về các giá trị mặc định của nhà sản xuất và xóa toàn bộ dữ liệu. Các ứng dụng mặc định không xóa được.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Đặt lại Gear**.



Khi kết nối Gear với một thiết bị di động khác

Nếu bạn muốn kết nối Gear với một thiết bị di động mới mua hoặc lần đầu với một thiết bị di động khác, hãy cài đặt lại Gear. Việc cài đặt lại Gear sẽ loại bỏ dữ liệu khỏi bộ nhớ máy. Sau khi cài đặt lại, bạn có thể kết nối Gear với một thiết bị di động khác.

Thông tin Gear

Xem thông tin của Gear.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Thông tin Gear**.

- **Thông tin về Gear:** Truy cập thông tin về Gear.
- **USB debugging:** Bật hoặc tắt chế độ gỡ rối USB. Bạn có thể sử dụng chế độ này khi lập trình ứng dụng bằng cách kết nối Gear với một máy vi tính bằng cáp USB.
- **Báo cáo thông tin chẩn đoán:** Đặt Gear để cho phép Samsung thu thập dữ liệu chẩn đoán và sử dụng để cải thiện dịch vụ.
- **Cài đặt thẻ SIM:**
 - **Khóa mã PIN:** Bật hoặc tắt tính năng khóa bằng PIN để yêu cầu PIN trước khi sử dụng thiết bị.
 - **Thay đổi mã PIN:** Đổi mã PIN sử dụng để truy cập dữ liệu trong SIM.

Các ứng dụng Samsung Gear

Samsung Gear

Giới thiệu

Ứng dụng này cho phép bạn kết nối với một thiết bị di động và tùy chỉnh các cài đặt Gear và các ứng dụng. Đồng thời, bạn có thể sử dụng nó để truy cập vào các tính năng của thiết bị di động.

Chạm vào **Samsung Gear** trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động.



Một số tính năng có thể không có sẵn tùy thuộc vào loại thiết bị di động được kết nối.

Kết nối một Gear mới

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → ⋮ → **Tìm thiết bị mới** rồi chọn một thiết bị.

Bạn có thể ngắt kết nối Gear hiện đang sử dụng khỏi thiết bị di động và kết nối Gear mới với thiết bị.

Cấu hình cài đặt Gear

Truy cập thông tin về Gear và cập nhật phần mềm Gear.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear**, chạm vào tên Gear rồi sử dụng các tính năng sau:

- **Kết nối / Ngắt kết nối:** Kết nối hoặc ngắt kết nối Gear.
- **Đổi tên:** Đổi tên Gear.
- **Cập nhật phần mềm:** Cập nhật phần mềm mới nhất cho Gear.
- **Tên thiết bị:** Xem thêm các thông tin chi tiết về Gear.
- **Phiên bản chương trình:** Xem thông tin phiên bản Gear.

Kiểu màn hình chờ

Hình nền

Thay đổi màu sắc của Màn hình chờ của Gear. Hoặc, cài đặt ảnh hoặc hình ảnh được lưu trong thiết bị di động làm hình nền.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Kiểu màn hình chờ** → **Hình nền** và chọn hình nền cho Màn hình chờ. Hình nền được chọn được sử dụng cho màn hình chờ Gear.

Đồng hồ

Bạn có thể thay đổi loại đồng hồ hiển thị trên màn hình Đồng hồ.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Kiểu màn hình chờ** → **Đồng hồ** và chọn loại đồng hồ mong muốn.

Nhạc

Tự động gửi bài hát đến Gear

Gửi danh sách phát đã lưu trong thiết bị di động đến Gear khi cả hai thiết bị đang sạc.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Nhạc** → **Tự động gửi bài hát đến Gear**.



Khi Gear không có đủ bộ nhớ, thiết bị sẽ xóa các file mà bạn không đặt là yêu thích theo thứ tự từ cũ nhất đến mới nhất.

Gửi bài hát sang Gear

Truyền các file nhạc được lưu trên thiết bị di động sang Gear.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Nhạc** → **Gửi bài hát sang Gear** → **Bài hát**, chọn file nhạc, sau đó chạm vào **Gửi**.

Hình ảnh

Truyền các file hình ảnh được lưu trên thiết bị di động sang Gear.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Hình ảnh**, chọn file hình ảnh rồi chạm vào **Xong**.

Thông báo

Thay đổi cài đặt cho tính năng thông báo. Luôn cập nhật nhiều sự kiện khác nhau, như cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới nhận được trên Gear và thiết bị di động.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Thông báo**, chạm vào công tắc **Thông báo** để bật rồi chọn hoặc đánh dấu các mục.

- **Quản lý thông báo:** Cài đặt các mục được nhận trực tiếp trên Gear.
- **Giới hạn thông báo:** Đặt Gear để chặn thông báo đã nhận được khi màn hình của thiết bị di động bật.
- **Chuyển tiếp thông minh:** Đặt thiết bị di động để hiển thị thông tin về thông báo được hiển thị trên Gear khi bạn cầm thiết bị di động lên.



- Tính năng này chỉ khả dụng khi màn hình hiển thị của Gear đang bật.
- Một số thiết bị không hỗ trợ tính năng này.
- Thiết bị di động trước hết phải được mở khóa để xem các chi tiết khi màn hình bị khóa.
- **Dạng xem danh sách:** Đặt Gear hiển thị thông báo ở dạng danh sách ở bên trái của màn hình Đồng hồ.
- **Kiểu thông báo:** Chọn một loại thông báo.
- **Giữ màn hình tắt:** Đặt Gear để tắt màn hình khi nhận được thông báo cho các cuộc gọi đến và chuông báo.

Samsung Gear Apps

Bạn có thể tải về các ứng dụng từ **Samsung Gear Apps**.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**.

Duyệt theo danh mục và chọn ứng dụng để tải về.

Tìm Gear của bạn

Nếu bạn để quên Gear thì ứng dụng Samsung Gear có thể giúp bạn tìm nó.

- 1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Tìm Gear của bạn**.
- 2 Chạm vào **Bắt đầu**.
Gear sẽ phát ra âm thanh và bật sáng màn hình. Kéo **X** ra ngoài vòng tròn lớn trên Gear hoặc chạm vào **Dừng** trên thiết bị di động.

Xem vị trí của Gear

- 1 Chạm vào **:** → **Tắt Chia sẻ vị trí**.
- 2 Chọn **Chia sẻ vị trí**.
 Nếu tùy chọn này không được bật, bạn không thể tìm thấy thiết bị di động trừ khi Gear được kết nối với thiết bị di động đó qua Bluetooth.
- 3 Khi cửa sổ thông báo pháp lý xuất hiện, chọn **Tôi đồng ý** và chạm vào **OK**.
- 4 Chạm vào phím Trở về để quay lại màn hình trước.
- 5 Chạm vào **:** → **Định vị Gear**. Thiết bị di động hiển thị vị trí hiện tại của Gear. Để xem vị trí trên bản đồ, chạm vào **Hiển thị trên bản đồ**.

Truy cập các tính năng bổ sung

Khi Gear được kết nối với thiết bị di động qua tính năng kết nối từ xa, chạm vào  và sử dụng các tính năng sau:

- **Khóa Gear:** Khóa Gear từ xa để tránh truy cập trái phép. Để mở khóa Gear, kết nối Gear và thiết bị di động qua Bluetooth.
- **Đặt lại Gear:** Xóa từ xa tất cả thông tin cá nhân được lưu trong Gear. Sau khi Gear được đặt lại, bạn không thể khôi phục thông tin và sử dụng tính năng tìm gear của tôi.
- **Tắt Chia sẻ vị trí:** Cài đặt Gear để ngăn Gear và thiết bị di động chia sẻ dữ liệu vị trí.

Cài đặt

Nhấn hai lần phím trang chính

Cài đặt các hoạt động được thực hiện khi bạn nhấn phím Trang chính của Gear hai lần. Theo mặc định, **S Voice** khởi chạy khi bạn nhấn vào phím Trang chính hai lần.

Trên màn hình Tắt cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** → **Nhấn hai lần phím trang chính** rồi chọn một tùy chọn.

Chuyển động

Chọn tính năng nhận diện chuyển động để sử dụng.

Trên màn hình Tắt cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** → **Chuyển động**.

- **Thao tác đánh thức:** Cài đặt Gear nhận diện thao tác của bạn để đánh thức Gear và hiển thị đồng hồ hoặc trang cuối bạn đã truy cập khi màn hình tắt. Bạn có thể chọn màn hình để hiển thị. Tham khảo [Hiển thị](#) để biết thêm thông tin.
- **Tắt âm/tạm dừng:** Cài đặt Gear tắt âm cuộc gọi đến hoặc chuông báo hoặc tạm dừng phát media khi bạn dùng lòng bàn tay che màn hình.

Sử dụng Kết nối từ xa

Đặt Gear kết nối từ xa với thiết bị di động khi không có kết nối Bluetooth giữa các thiết bị. Tham khảo [Sử dụng kết nối từ xa](#) để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** và chọn **Sử dụng Kết nối từ xa**.

Chia sẻ vị trí

Đặt Gear chia sẻ thông tin vị trí với thiết bị di động của bạn.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** và chọn **Chia sẻ vị trí**.

Điều khiển giọng nói

Khi có cuộc gọi đến, bạn có thể nhận hoặc từ chối bằng cách sử dụng một lệnh thoại.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** và chọn **Điều khiển giọng nói**.

Tự động chuyển tiếp cuộc gọi

Đặt Gear chuyển tiếp các cuộc gọi đến của thiết bị di động tới Gear.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** → **Tự động chuyển tiếp cuộc gọi** → **Bật**.

Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi sẽ tự động được kích hoạt khi không có kết nối Bluetooth giữa Gear và thiết bị di động và khi Gear kết nối từ xa với thiết bị di động bằng thông tin Samsung account của bạn và mạng di động của Gear. Khi các thiết bị được kết nối qua Bluetooth, tính năng chuyển tiếp cuộc gọi được tự động tắt.



- Bạn có thể phải có đăng ký thiết bị di động và chịu thu phí truy cập tính năng này tùy theo nhà cung cấp dịch vụ.
- Phương thức kích hoạt tính năng này có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Tự động khóa

Sử dụng Gear để khóa thiết bị di động khi thiết bị di động bị ngắt kết nối khỏi Gear.

- 1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** và chọn **Tự động khóa**.
- 2 Chạm vào **Tiếp tục**, vẽ một mẫu bằng cách nối bốn điểm hoặc nhiều hơn rồi chạm vào **Tiếp tục**.
- 3 Vẽ lại mẫu để xác minh và chạm vào **Xác nhận**.
- 4 Cài đặt mã PIN dự phòng để mở khóa màn hình khi bạn quên mẫu hình.

Khi không dò tìm được Gear của bạn, khóa mẫu hình tự động kích hoạt trên thiết bị di động. Khi phát hiện được Gear của bạn trở lại, khóa mẫu hình sẽ được tắt.

Sửa mẫu tin nhắn

Sửa hoặc thêm mẫu được sử dụng để trả lời tin nhắn.

- 1 Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** → **Sửa mẫu tin nhắn**.
- 2 Chọn một mẫu để sửa. Để thêm các mẫu, chạm vào **+**.
- 3 Sửa mẫu và chạm vào **Lưu**.

Cài đặt dữ liệu thoại TTS

Tải xuống và cài đặt dữ liệu giọng nói để tổng hợp lời nói.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** → **Cài đặt dữ liệu thoại TTS** rồi chạm vào **↓** cạnh một ngôn ngữ.

Quản lý ứng dụng

Bạn có thể quản lý các cài đặt ứng dụng được cài đặt trên Gear.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** → **Quản lý ứng dụng**, chạm vào  cạnh một ứng dụng, rồi cấu hình cài đặt.

Gỡ cài đặt ứng dụng

Bạn chỉ có thể gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải về trên Gear hoặc trên thiết bị di động.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** → **Gỡ cài đặt ứng dụng**, chọn một ứng dụng rồi chạm vào  cạnh một ứng dụng.

Sao lưu và khôi phục

Sao lưu dữ liệu được lưu trên Gear hoặc khôi phục dữ liệu sao lưu.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** → **Sao lưu và khôi phục** → **Sao lưu dữ liệu** hoặc **Khôi phục dữ liệu**.

Trợ giúp an toàn

Đặt Gear gửi tin nhắn trợ giúp tới các danh bạ ưu tiên.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** → **Trợ giúp an toàn**.

- **Gửi tin nhắn trợ giúp:** Cài đặt Gear để gửi các tin nhắn trợ giúp bằng cách nhấn phím Trang chính ba lần.
- **Quản lý danh bạ ưu tiên:** Chọn hoặc chỉnh sửa người nhận tin nhắn trợ giúp.



Một số thiết bị không hỗ trợ tính năng này.

Bảo mật

Thay đổi cài đặt để bảo vệ Gear.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** → **Bảo mật**.

- **Không rõ nguồn gốc:** Cài đặt Gear để cho phép cài đặt các ứng dụng từ các nguồn không xác định.
- **Cập nhật bảo mật:** Cài đặt Gear để kiểm tra và tải về các cập nhật bảo mật.

Giấy phép nguồn mở

Xem thông tin giấy phép nguồn mở.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** → **Giấy phép nguồn mở**.

Phiên bản ứng dụng

Xem thông tin phiên bản của ứng dụng Samsung Gear.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Cài đặt** → **Phiên bản ứng dụng**.

Sách hướng dẫn sử dụng

Bạn có thể xem sách hướng dẫn sử dụng của Gear.

Trên màn hình Tất cả ứng dụng của thiết bị di động, chạm vào **Samsung Gear** → **Sách hướng dẫn sử dụng**.

Khắc phục sự cố

Trước khi liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung, vui lòng thử những giải pháp sau đây. Một số trường hợp có thể không áp dụng đối với Gear của bạn.

Gear của bạn không bật

Khi pin đã hết hoàn toàn, Gear của bạn sẽ không thể bật. Sạc đầy pin trước khi bật Gear.

Gear hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ

- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại. Trong khi di chuyển, các thông báo lỗi có thể xuất hiện nhiều lần.
- Bạn không thể truy cập một số tùy chọn mà không có thuê bao. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Màn hình cảm ứng phản hồi chậm hoặc không chính xác

- Nếu bạn có dán màng bảo vệ hoặc có gắn phụ kiện tùy ý vào màn hình cảm ứng, màn hình cảm ứng có thể hoạt động không chuẩn.
- Nếu bạn có mang bao tay, nếu tay bạn không sạch sẽ khi chạm vào màn hình cảm ứng hoặc nếu bạn dùng các vật thể sắc hoặc dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình, màn hình cảm ứng có thể bị lỗi.
- Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.
- Khởi động lại Gear để loại bỏ lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo phần mềm Gear của bạn đã nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị trầy xước hoặc bị hỏng, hãy đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Gear bị treo hoặc có lỗi nghiêm trọng

Nếu Gear của bạn bị đơ hoặc treo, bạn có thể cần phải tắt các ứng dụng hoặc tắt Gear và bật lại. Nếu Gear của bạn bị treo và không phản ứng, nhấn và giữ phím Trang chính lâu hơn 7 giây để cài lại.

Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc. Trên màn hình Tắt cả ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Đặt lại Gear** → **OK**. Trước khi khôi phục lại cài đặt gốc, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong Gear.

Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Một thiết bị Bluetooth khác không thể xác định được Gear của bạn

- Đảm bảo đã bật tính năng không dây Bluetooth trên Gear của bạn.
- Khởi động lại Gear của bạn và thử lại.
- Đảm bảo rằng Gear của bạn và thiết bị Bluetooth khác nằm trong phạm vi kết nối Bluetooth (10 m). Khoảng cách này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường các thiết bị được sử dụng.

Nếu các hướng dẫn trên không giúp giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Kết nối Bluetooth không được thiết lập hoặc Gear của bạn và thiết bị di động không được kết nối

- Bảo đảm tính năng Bluetooth trên cả hai thiết bị đều được bật.
- Bảo đảm không có chướng ngại như vách tường hay thiết bị điện tử ngăn giữa các thiết bị.
- Bảo đảm đã cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Samsung Gear trên thiết bị di động.
- Đảm bảo rằng Gear của bạn và thiết bị Bluetooth khác nằm trong phạm vi kết nối Bluetooth (10 m). Khoảng cách này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường các thiết bị được sử dụng.
- Khởi động lại cả hai thiết bị và chạy ứng dụng Samsung Gear trên thiết bị di động một lần nữa.

Các cuộc gọi không kết nối được

- Bảo đảm Gear của bạn đã kết nối với một thiết bị di động.
- Bảo đảm thiết bị di động đã truy cập đúng mạng di động.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại bạn đang gọi trên thiết bị di động.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại gọi đến trên thiết bị di động.

Người khác không thể nghe bạn nói trong cuộc gọi

- Đảm bảo bạn không che micro gần trong.
- Đảm bảo micro gần miệng của bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, đảm bảo kết nối đúng cách.

Âm thanh bị vọng lại trong cuộc gọi

Điều chỉnh âm lượng hoặc di chuyển đến một chỗ khác.

Mạng di động hoặc mạng Internet thường xuyên bị mất kết nối hoặc chất lượng âm thanh kém

- Đảm bảo rằng bạn không chắn anten trong của Gear.
- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Thiết bị của bạn có thể gặp các vấn đề về kết nối do các sự cố tại trạm cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại.
- Khi sử dụng Gear trong khi di chuyển, các dịch vụ mạng không dây có thể bị tắt do mạng của nhà cung cấp dịch vụ gặp vấn đề.

Biểu tượng pin trống

Pin yếu. Sạc pin.

Pin sạc không đúng cách (Đối với những bộ sạc được Samsung chứng nhận)

- Bảo đảm bạn kết nối Gear với bộ đế sạc và kết nối đế sạc với bộ sạc đúng cách.
- Truy cập Trung tâm Dịch vụ Samsung và yêu cầu thay pin.

Pin hết nhanh hơn so với khi mới mua

- Khi bạn để Gear hoặc pin tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng, lượng điện năng sử dụng của pin có thể bị suy giảm.
- Mức tiêu thụ của pin tăng khi bạn sử dụng một số ứng dụng.
- Pin sẽ bị tiêu hao và lượng điện năng sử dụng của pin dần dần sẽ ít hơn.

Gear của bạn bị nóng khi chạm vào

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần nhiều điện năng hoặc sử dụng các ứng dụng trên Gear trong một thời gian dài, Gear của bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của Gear.

Chất lượng ảnh kém hơn so với khi xem thử

- Chất lượng ảnh của bạn có thể thay đổi, phụ thuộc vào môi trường xung quanh và các kỹ thuật chụp ảnh mà bạn sử dụng.
- Nếu bạn chụp ảnh ở nơi tối, vào ban đêm hoặc trong nhà, ảnh có thể bị nhiễu hạt hoặc mất nét.

Không thiết lập được kết nối khi bạn kết nối Gear với máy vi tính

- Đảm bảo cáp USB bạn đang sử dụng tương thích với Gear của bạn.
- Đảm bảo bạn có cài đặt và cập nhật trình điều khiển thích hợp trên máy tính của bạn.
- Nếu bạn sử dụng Windows XP, đảm bảo bạn đã cài đặt hệ điều hành Windows XP Service Pack 3 hoặc cao hơn trên máy tính của bạn.
- Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Samsung Kies trên máy tính của bạn.

Thiết bị của bạn không tìm được vị trí hiện tại của bạn

Các tín hiệu GPS có thể không tìm thấy ở một số địa điểm như khi ở trong nhà. Cài đặt Gear để sử dụng Wi-Fi hoặc mạng di động để tìm vị trí hiện tại của bạn ở những địa điểm này.

Dữ liệu được lưu trữ trên Gear đã bị mất

Luôn sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng trong Gear. Nếu không, bạn không thể khôi phục lại dữ liệu nếu chúng bị hỏng hoặc mất. Samsung không chịu trách nhiệm đối với việc bị mất dữ liệu được lưu trong Gear.

Một khoảng hở nhỏ xuất hiện xung quanh bên ngoài của vỏ Gear

- Khoảng hở này là một tính năng sản xuất cần thiết và một số chuyển động lắc hoặc rung động nhỏ của các bộ phận có thể xảy ra.
- Theo thời gian, ma sát giữa các bộ phận có thể làm cho khoảng hở này rộng hơn.

Bản quyền

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Hướng dẫn này được bảo hộ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được phép sao chép, phân phối, biên dịch hay chuyển đổi bất kỳ phần nào của sách hướng dẫn này ở bất kỳ hình thức nào hay bởi bất kỳ phương tiện nào, điện tử hay cơ học, bao gồm việc photo, ghi chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống lưu trữ và trích xuất thông tin nào mà không được sự cho phép trước đó bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

- SAMSUNG và biểu tượng của SAMSUNG là các thương hiệu đã được đăng ký của Samsung Electronics.
- Bluetooth® là thương hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ và biểu tượng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Tất cả thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của những chủ sở hữu tương ứng.